



K6869456


DODGE NITRO

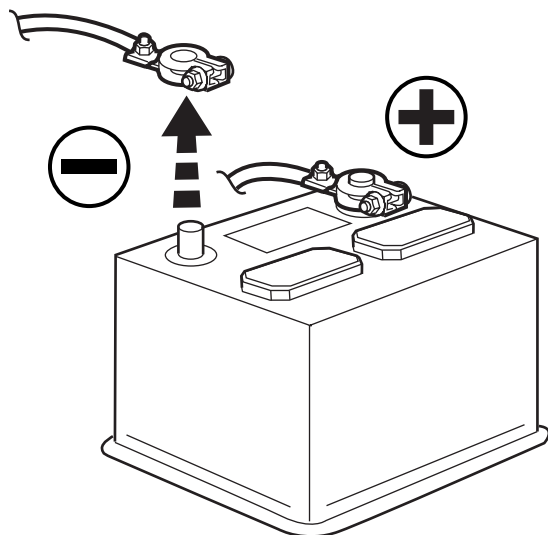


1

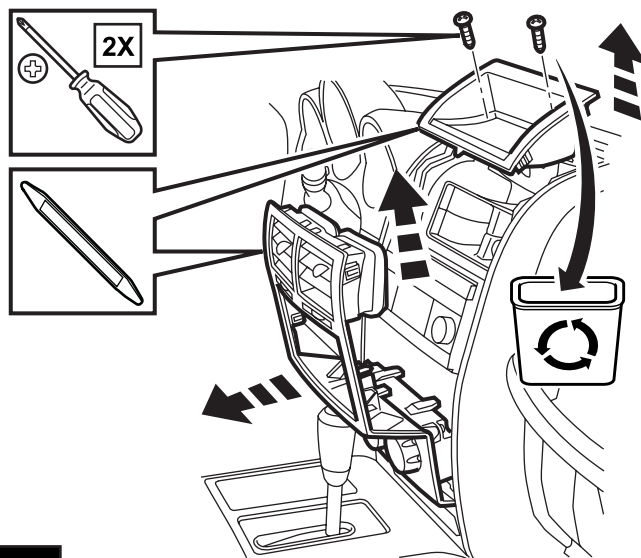


2

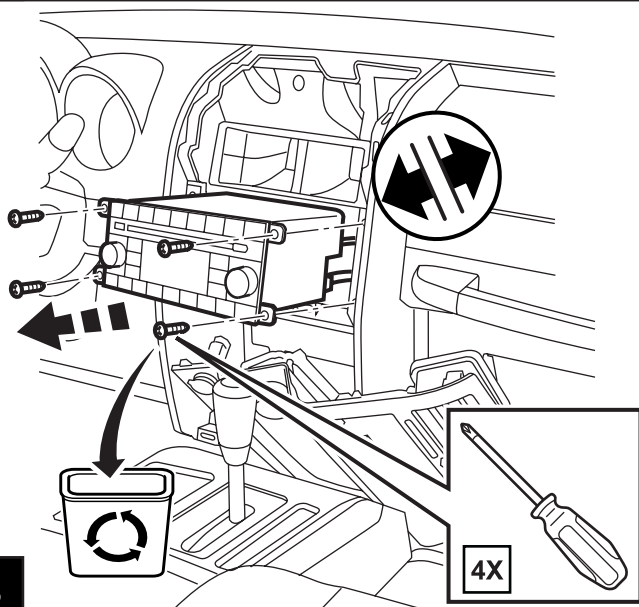


3

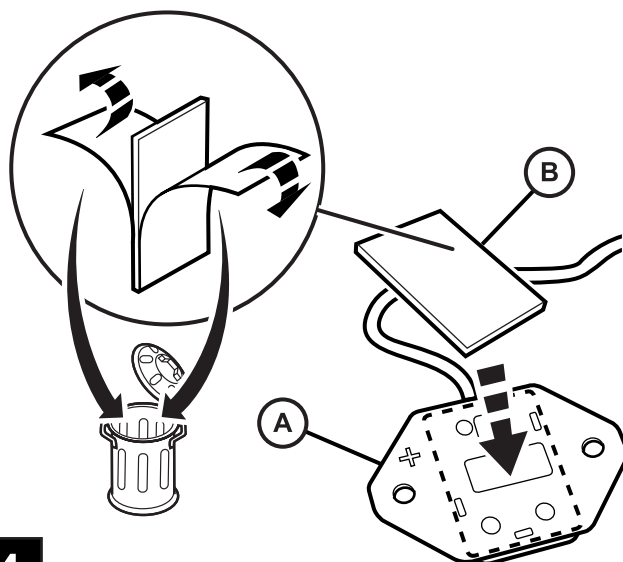


4

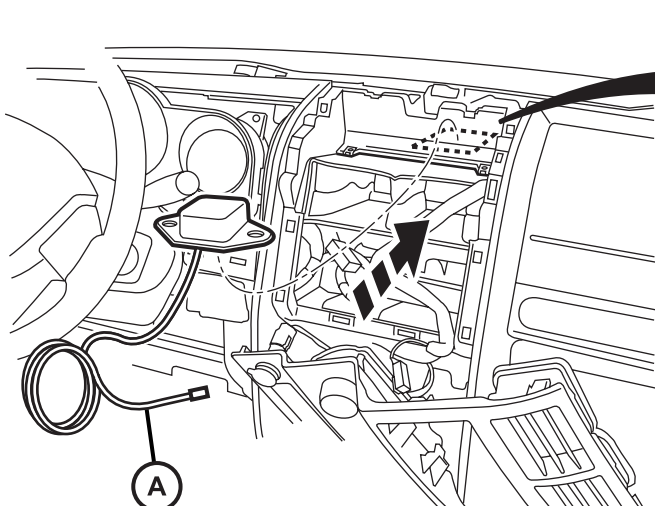


5

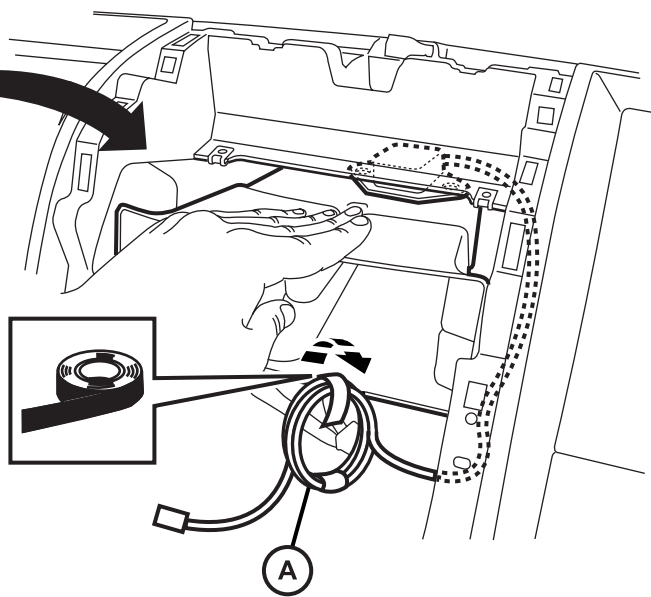


DODGE NITRO

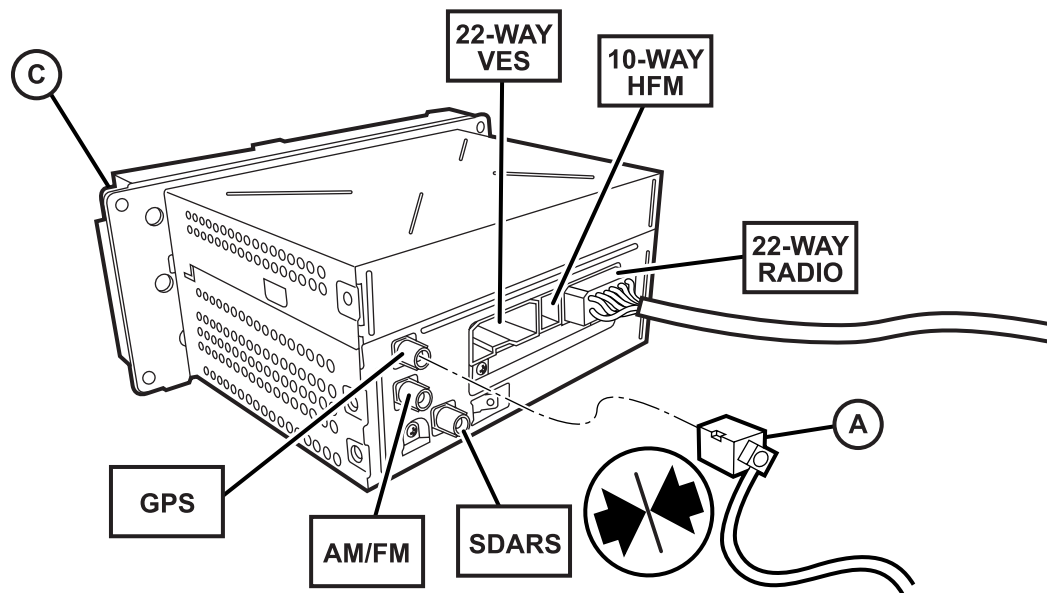


6

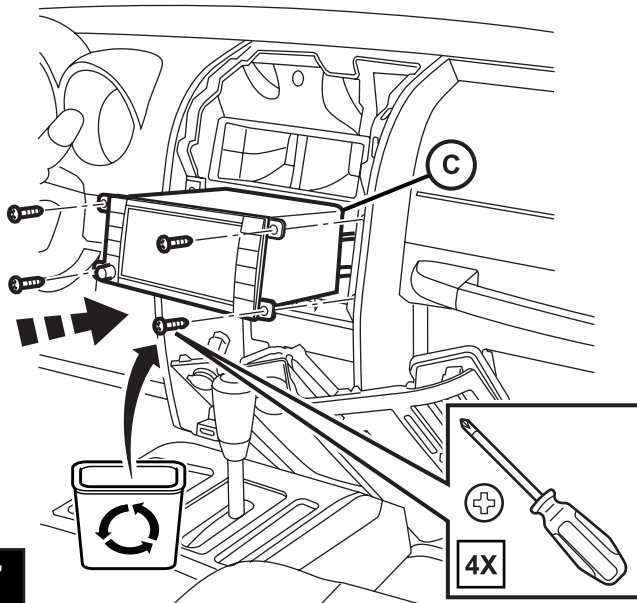

7

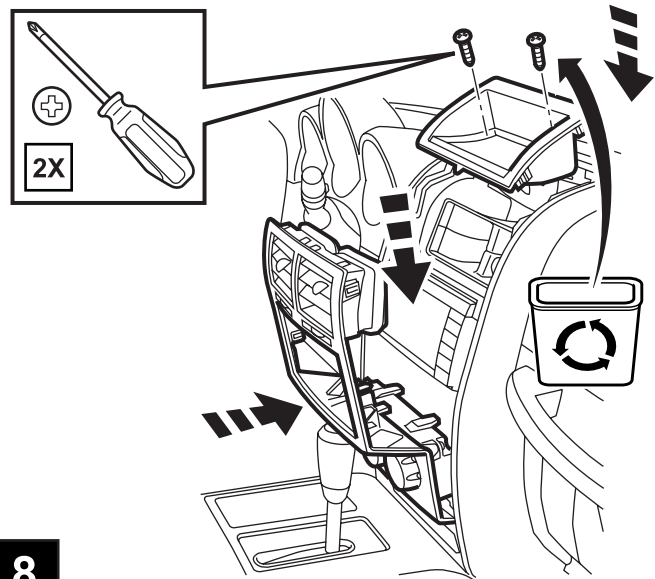


8

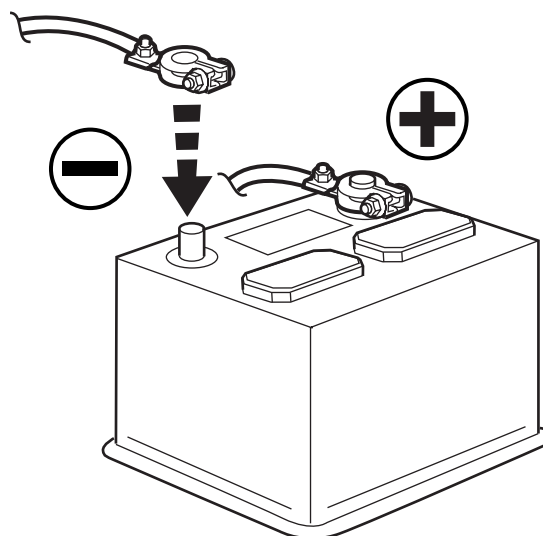


9


CHRYSLER TOWN & COUNTRY/DODGE CARAVAN

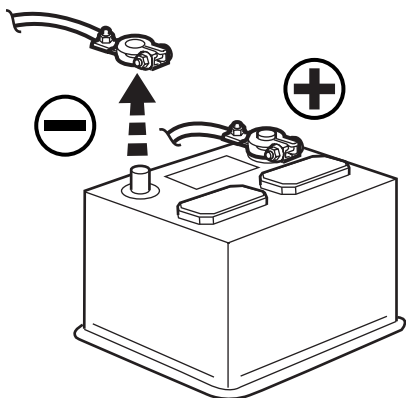


1

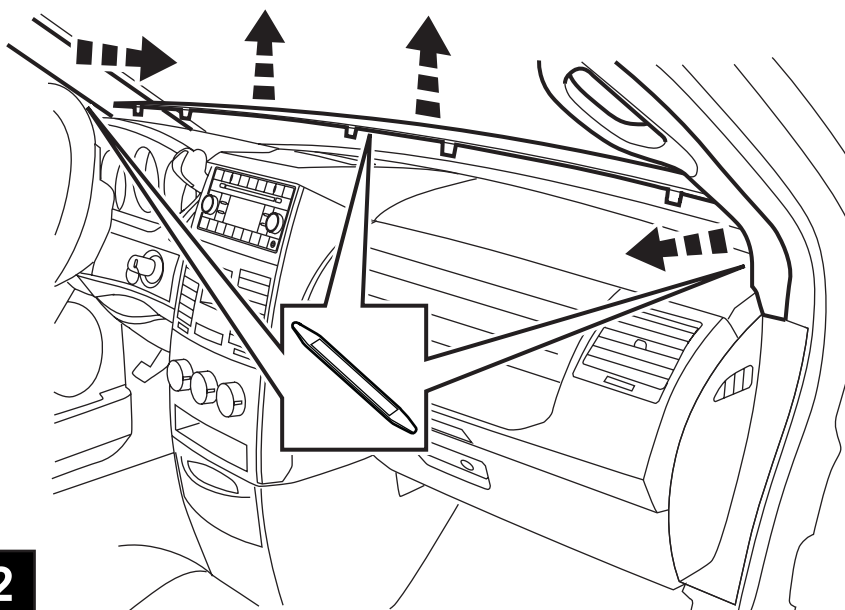


2

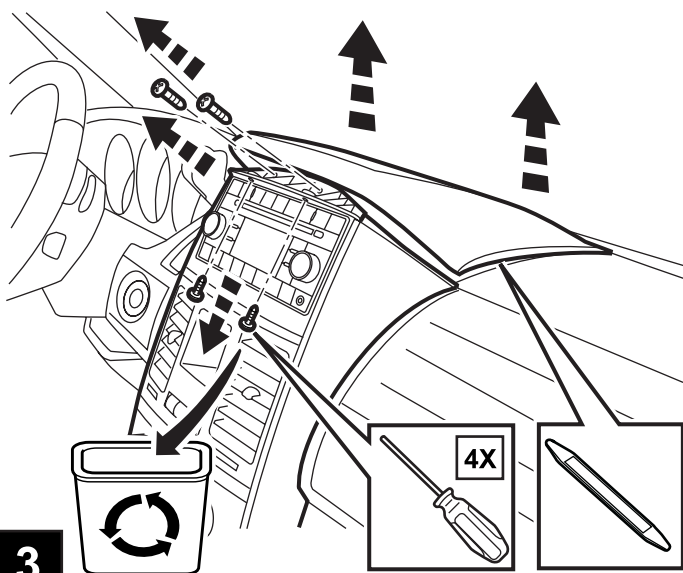


3

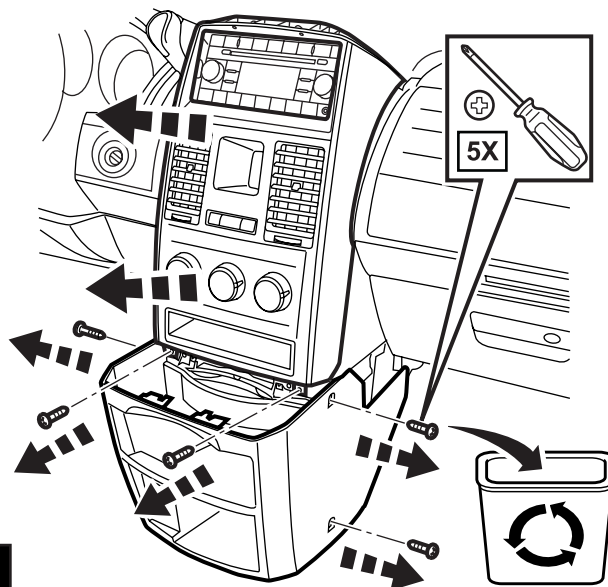

4






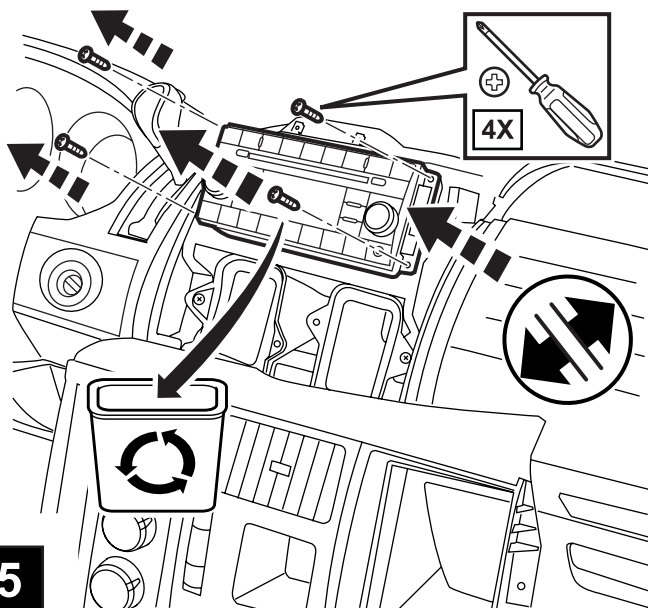


5






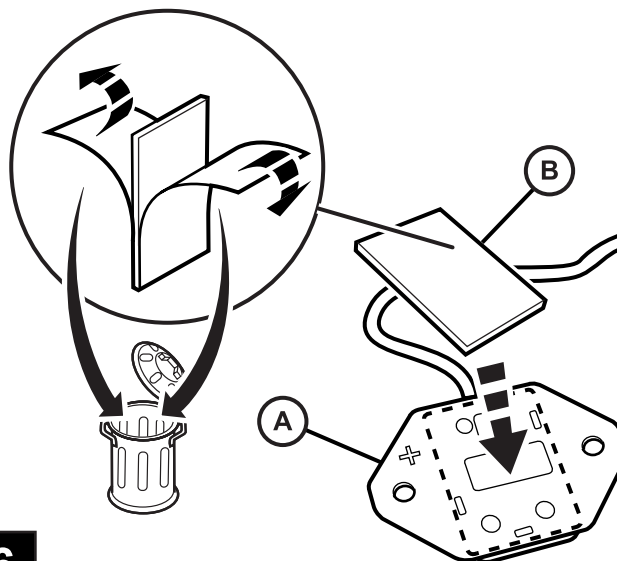


6







CHRYSLER TOWN & COUNTRY/DODGE CARAVAN

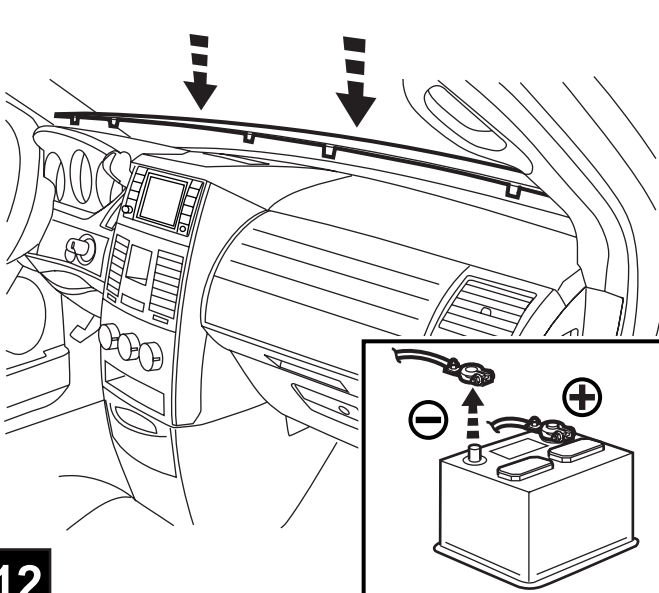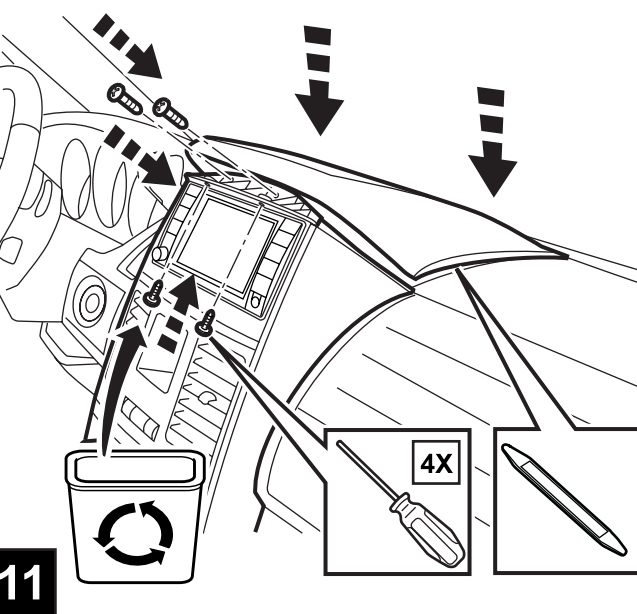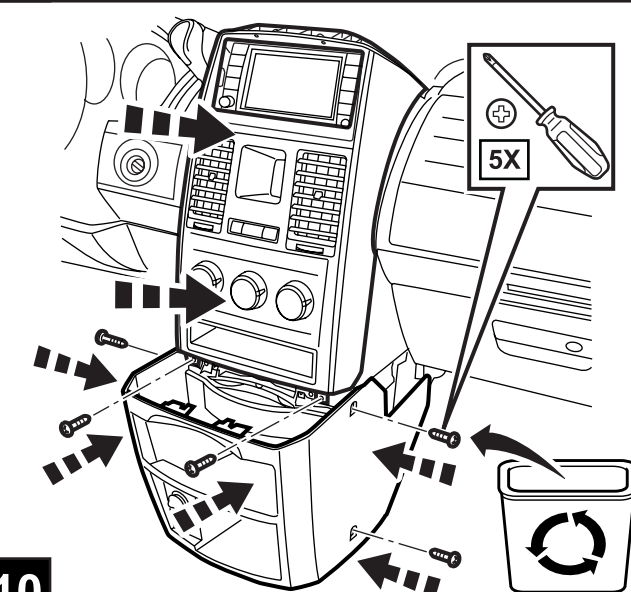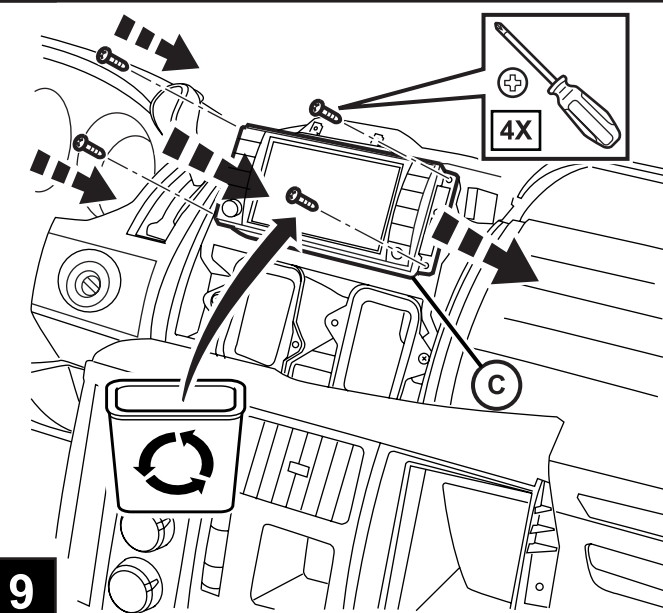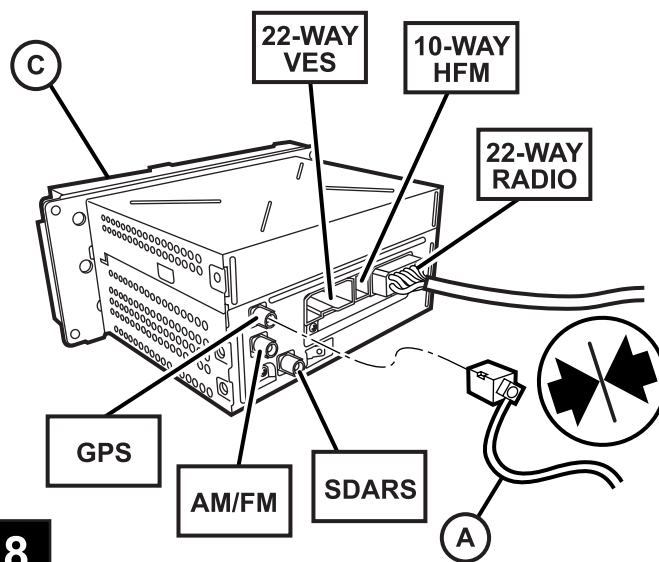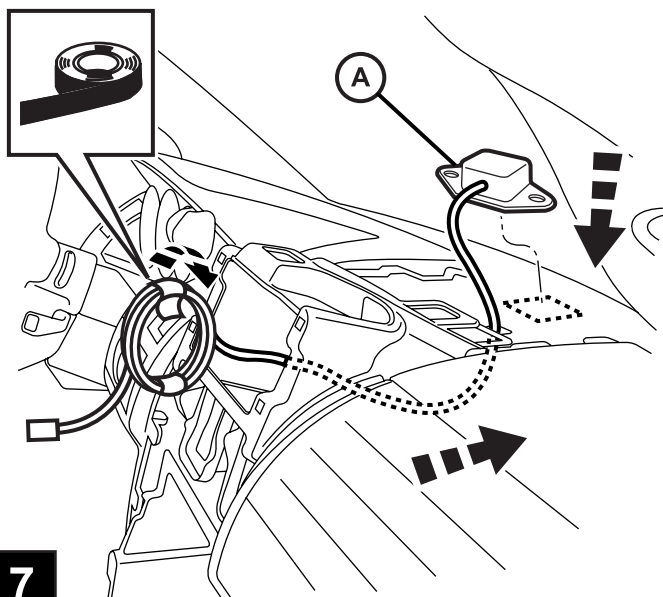


CHRYSLER ASPEN & DODGE DURANGO

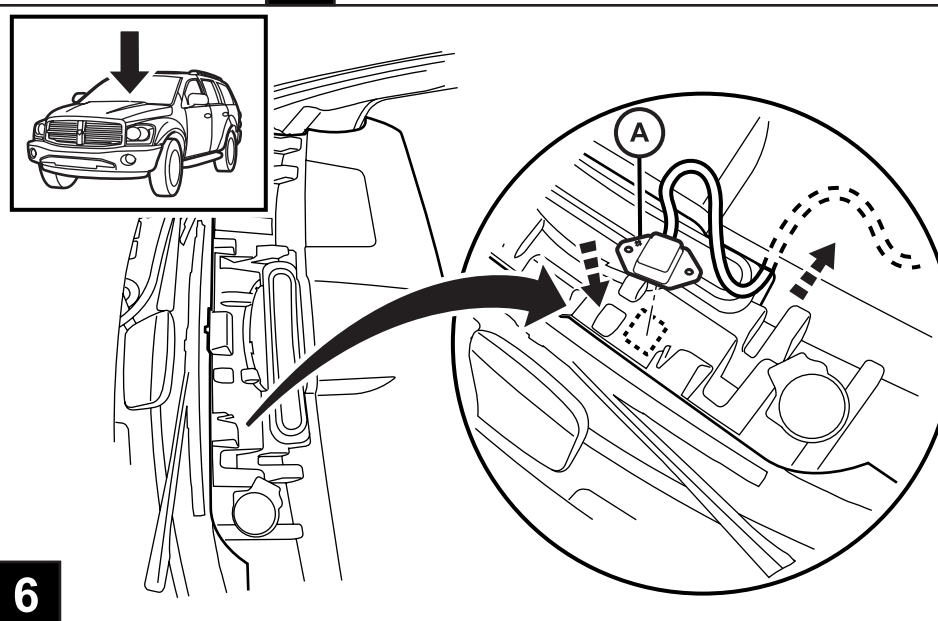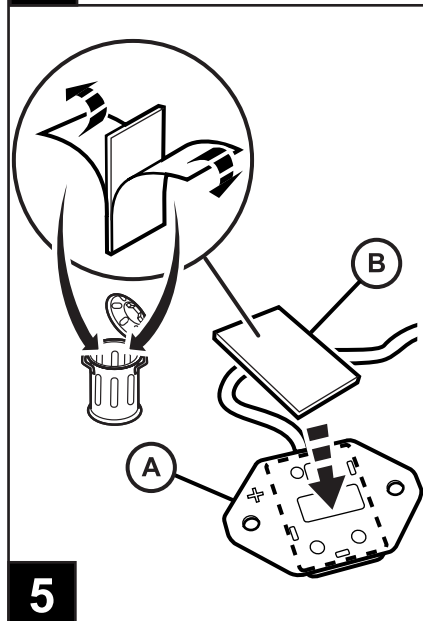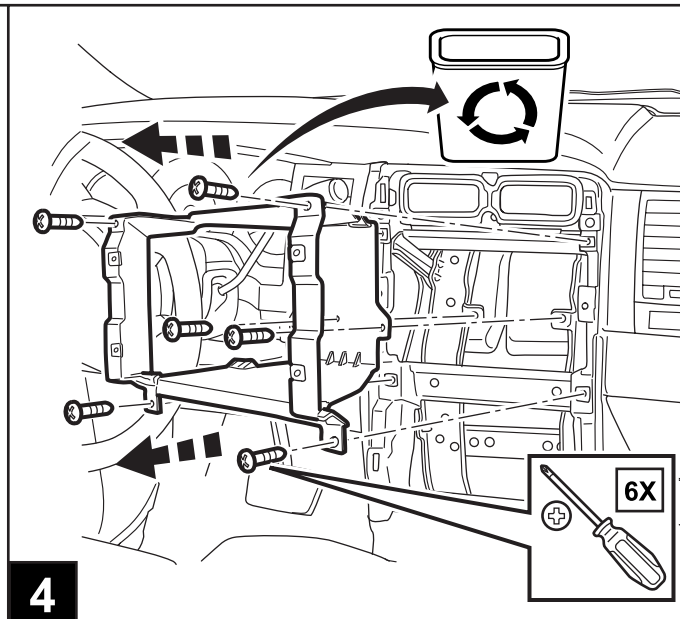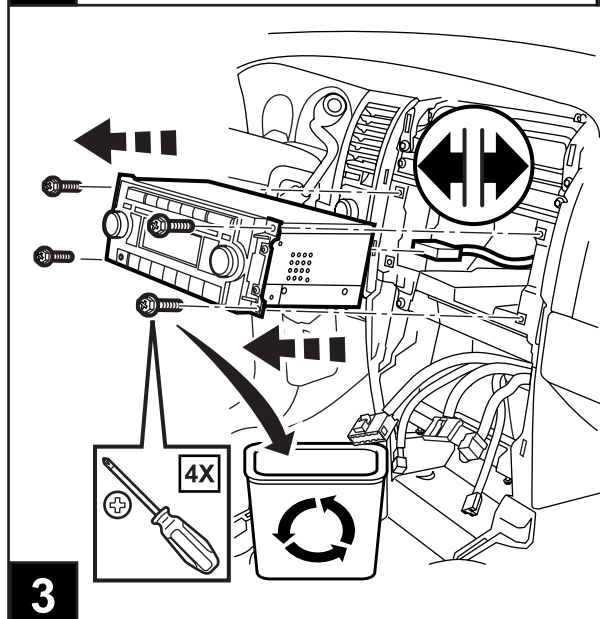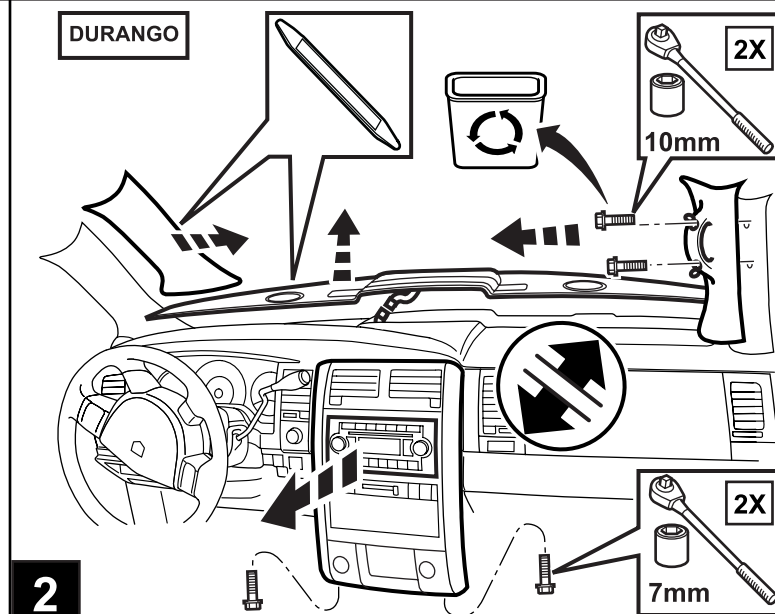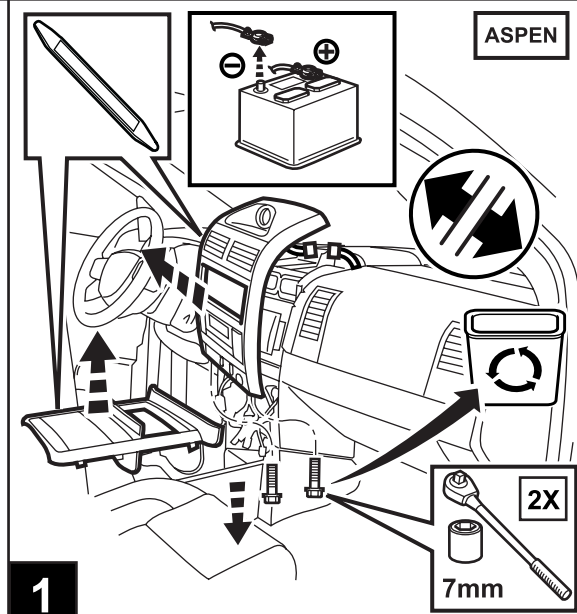


CHRYSLER ASPEN & DODGE DURANGO

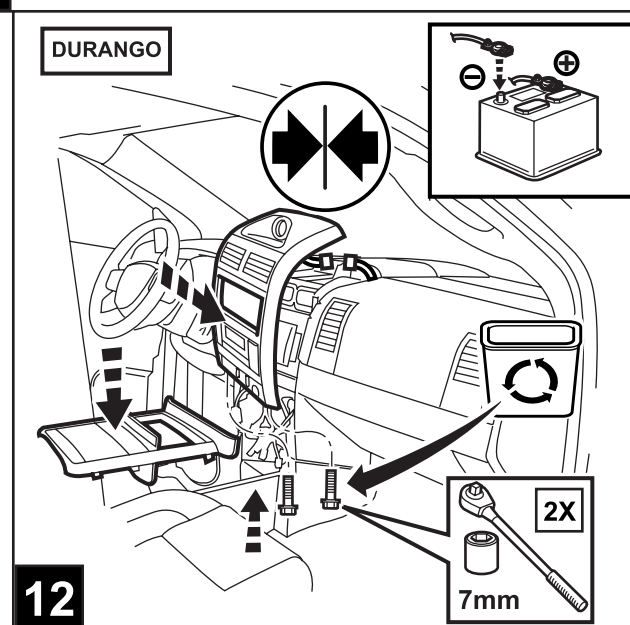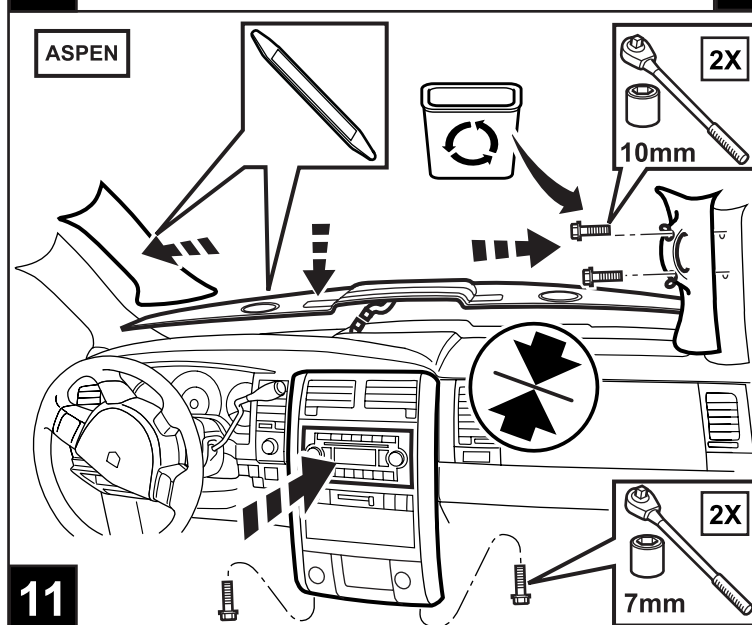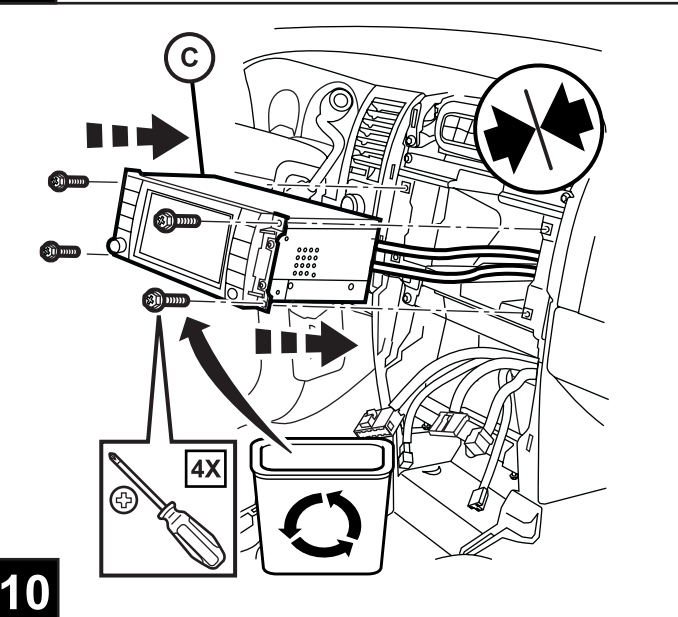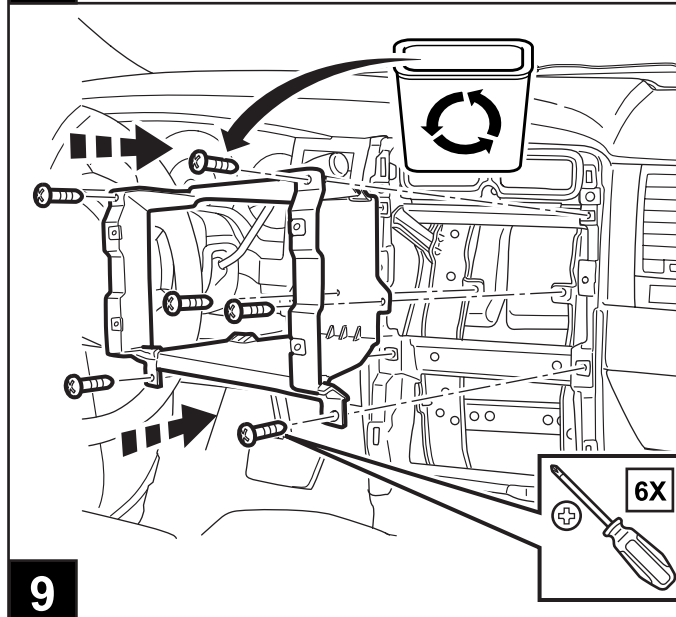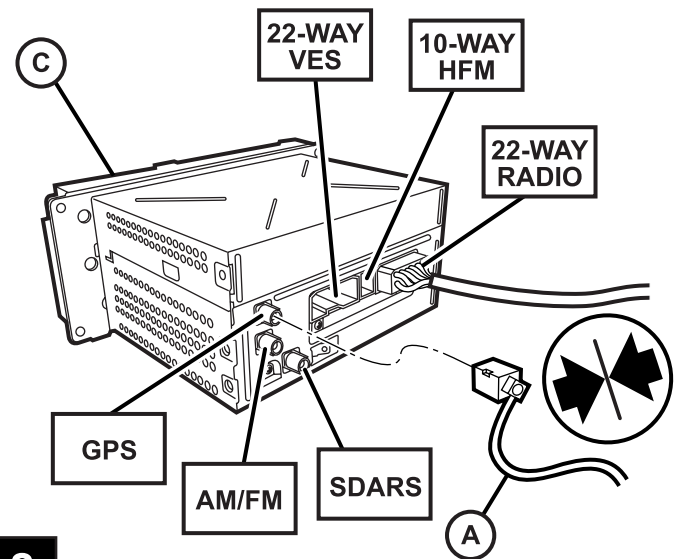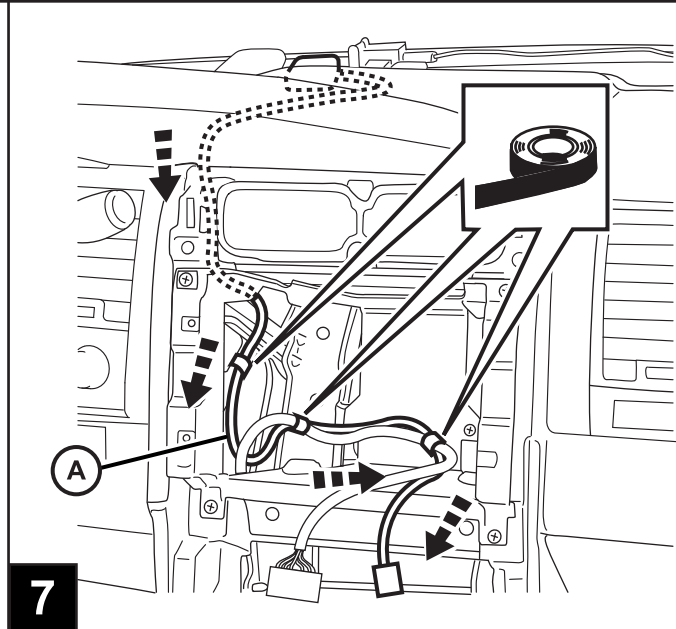


CHRYSLER 300, DODGE CHARGER, & DODGE MAGNUM

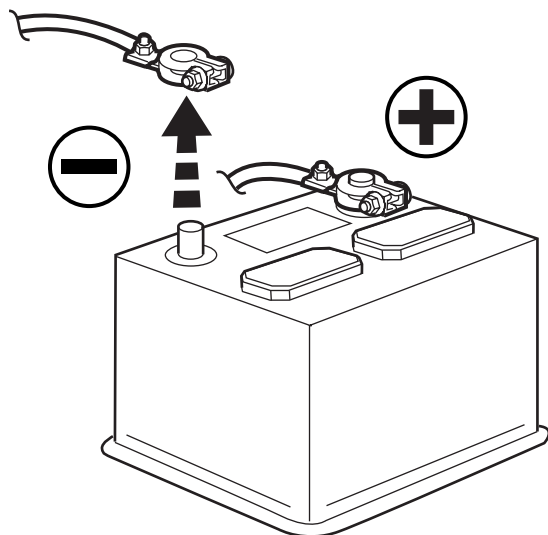


1

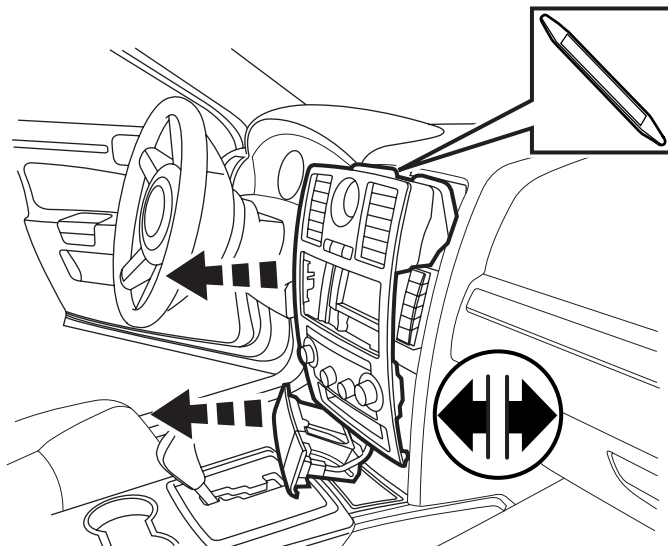


2

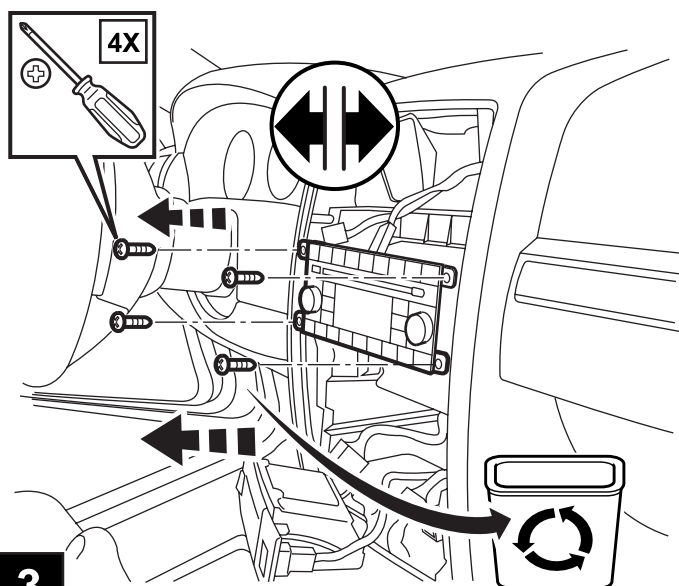


3

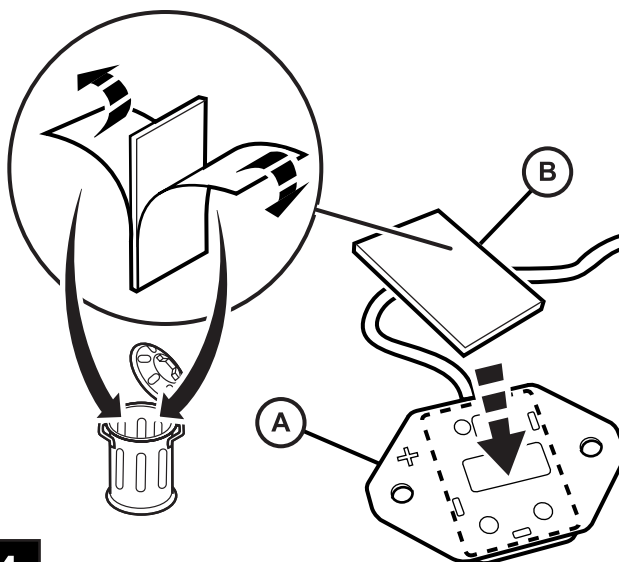

4

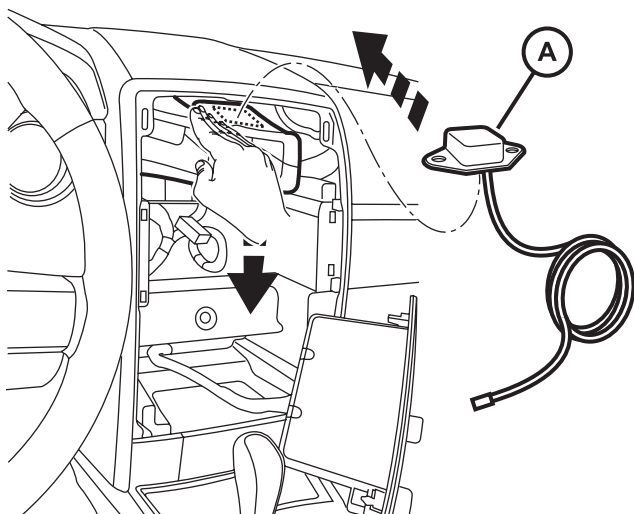


5

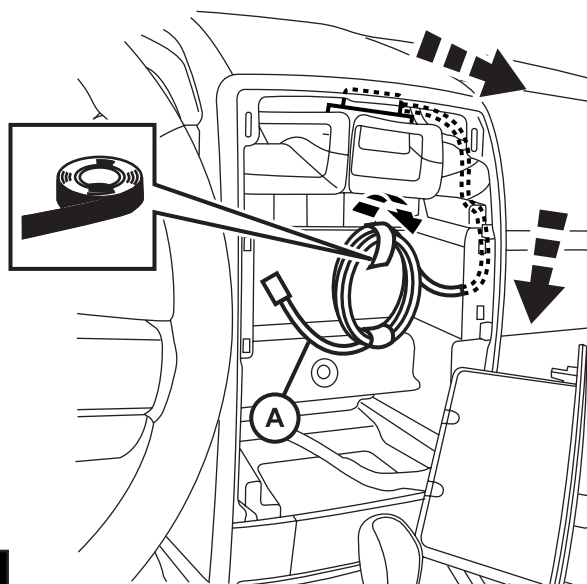


6


CHRYSLER 300, DODGE CHARGER, & DODGE MAGNUM

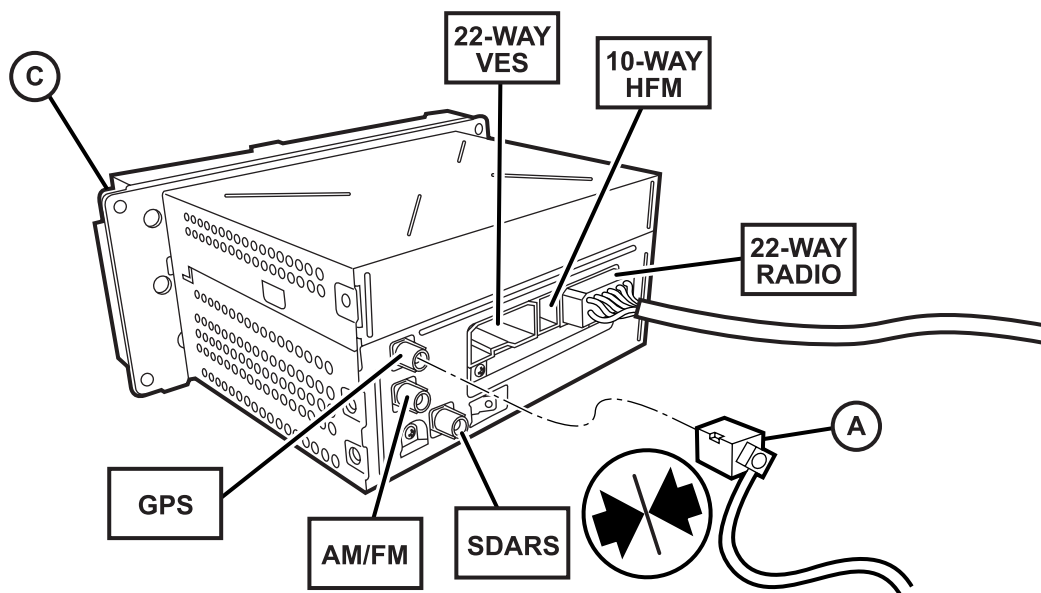


7

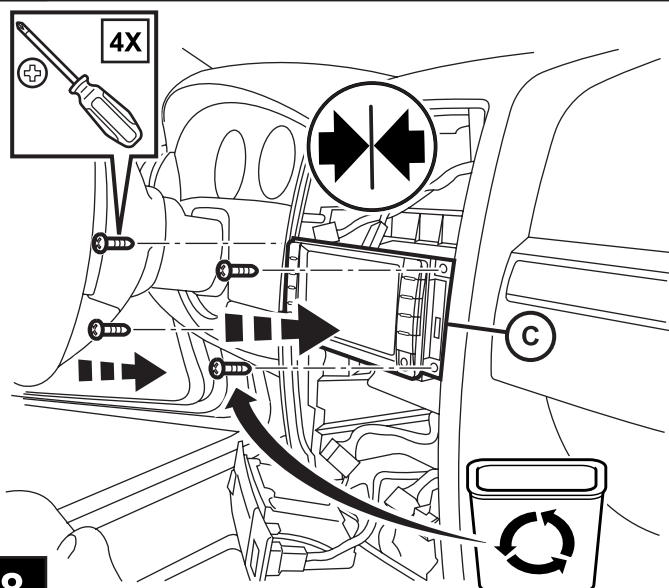

8






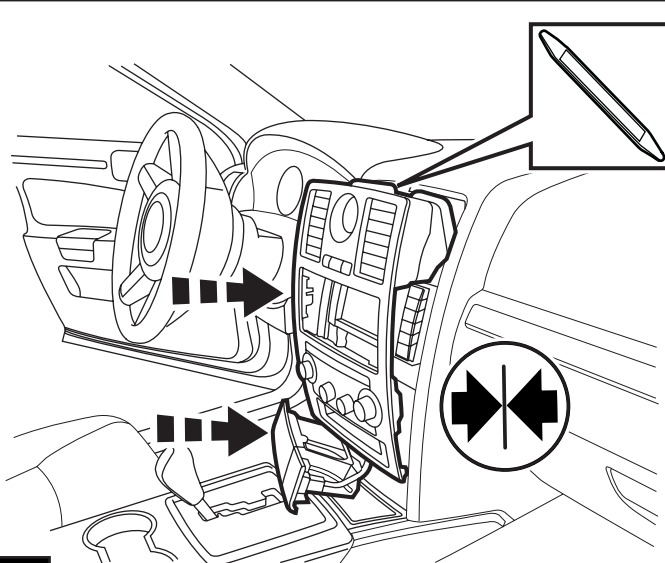


9

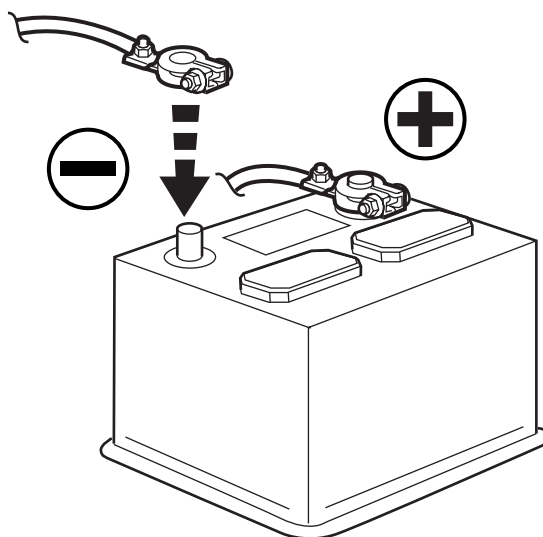


10


JEEP GRAND CHEROKEE

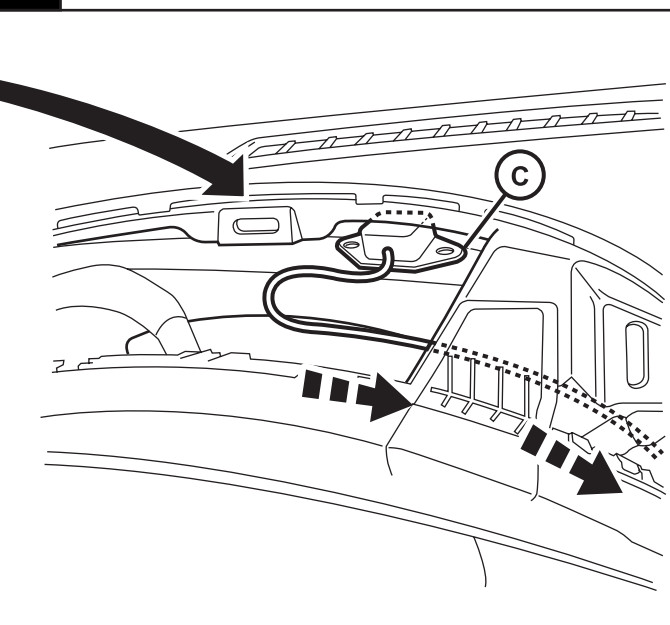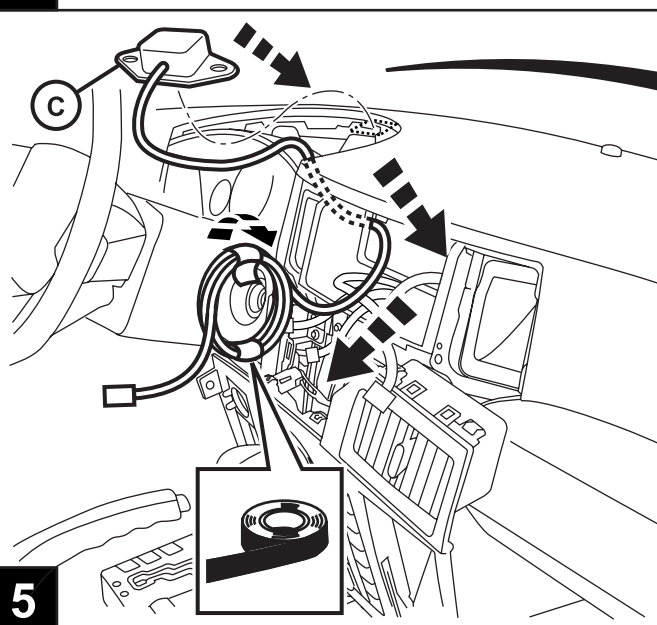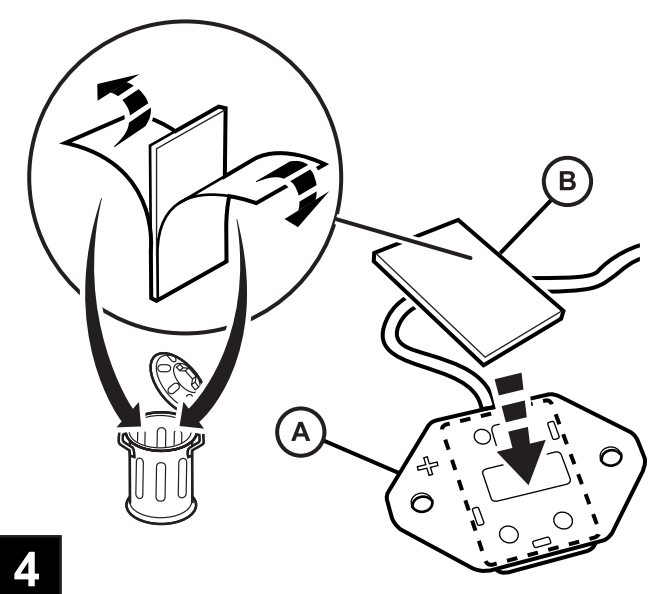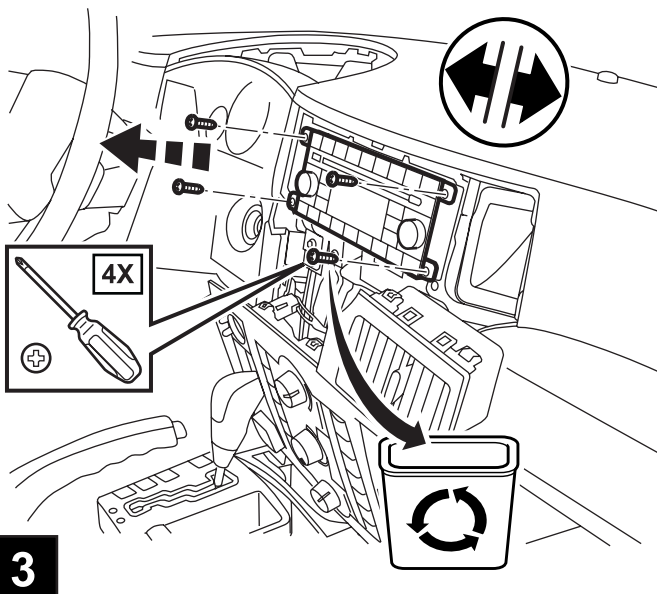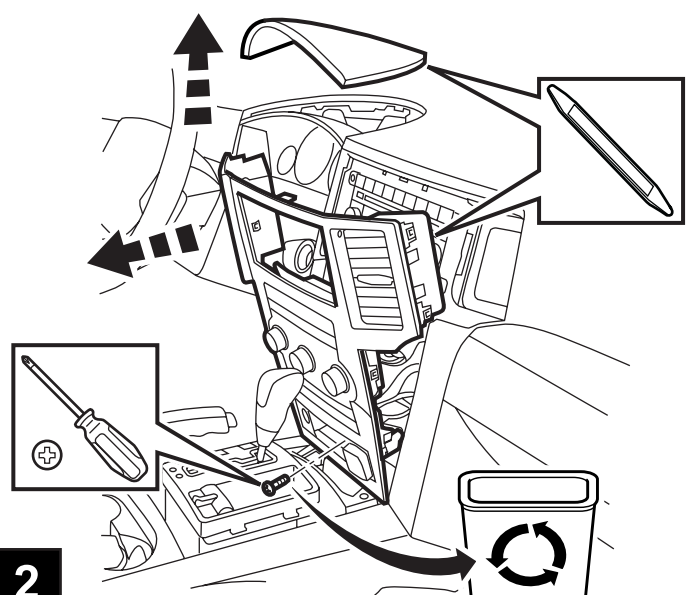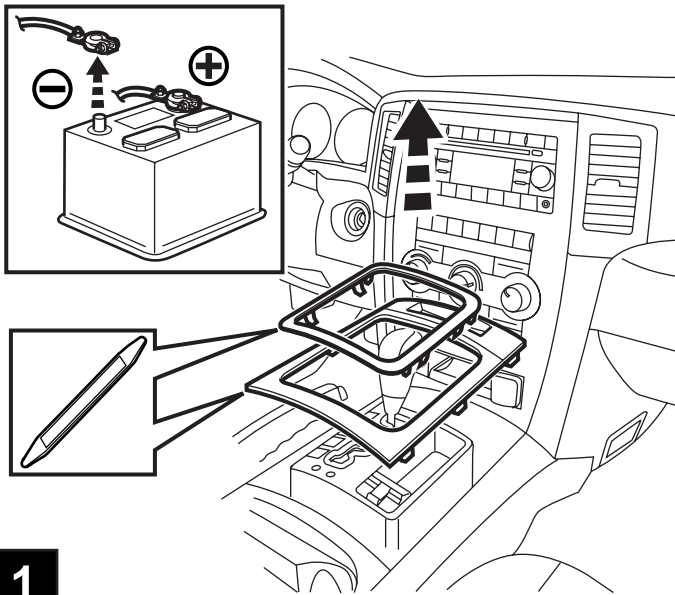


JEEP GRAND CHEROKEE

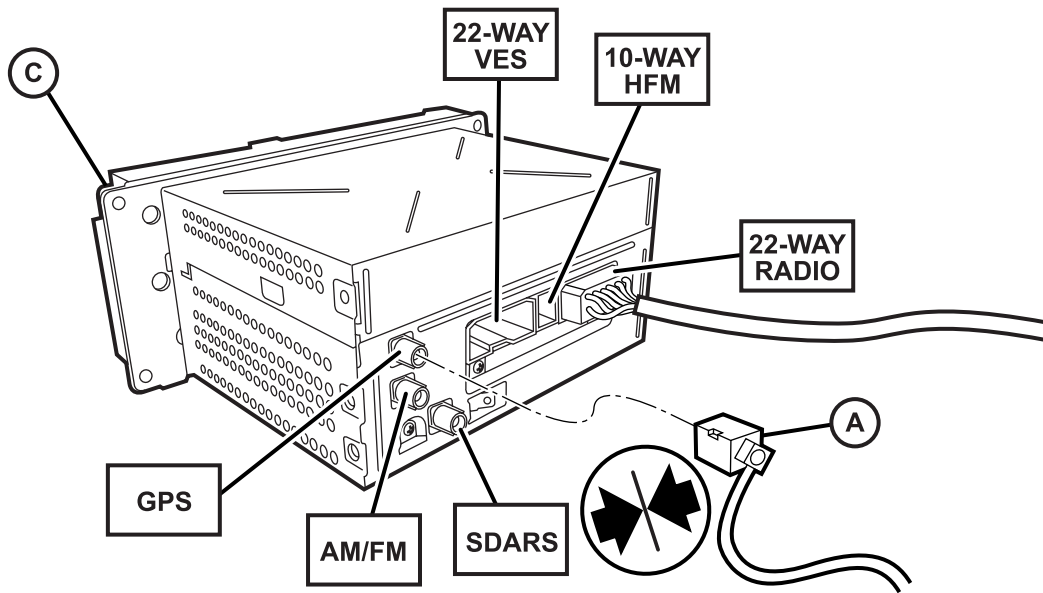


6

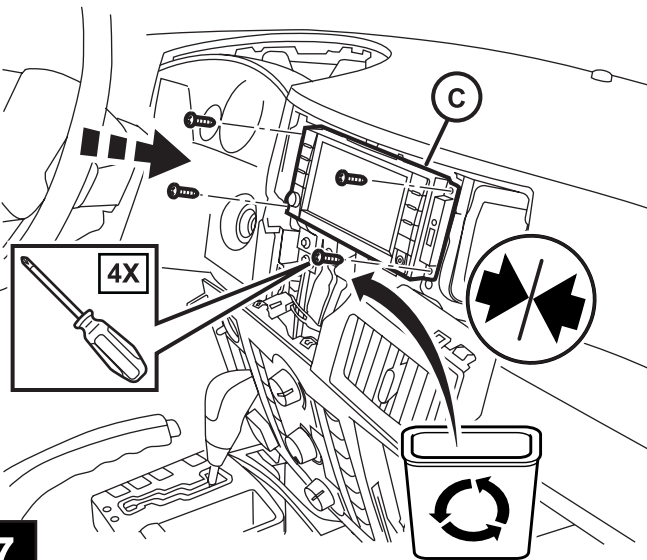


7

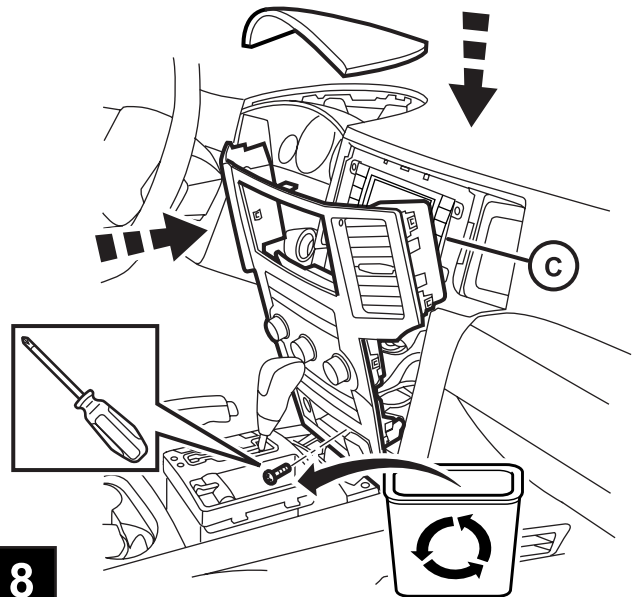

8

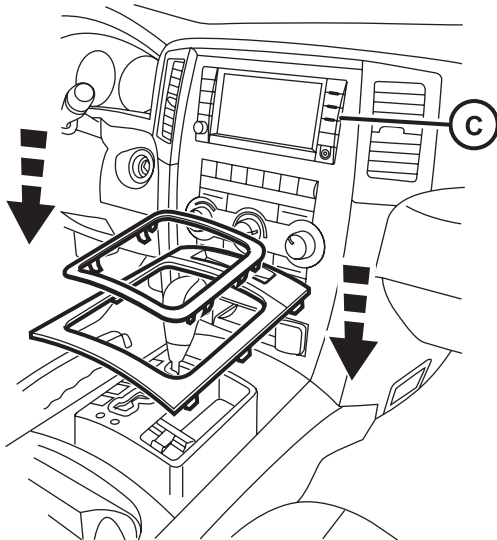


9

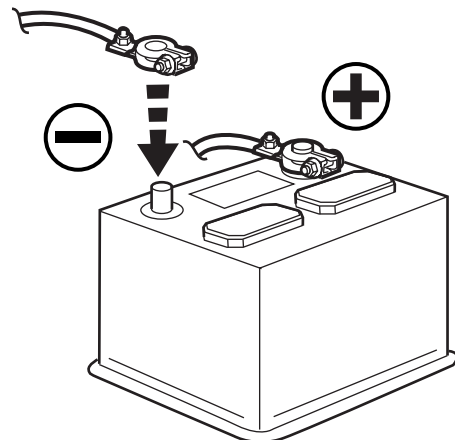


10


JEEP COMMANDER

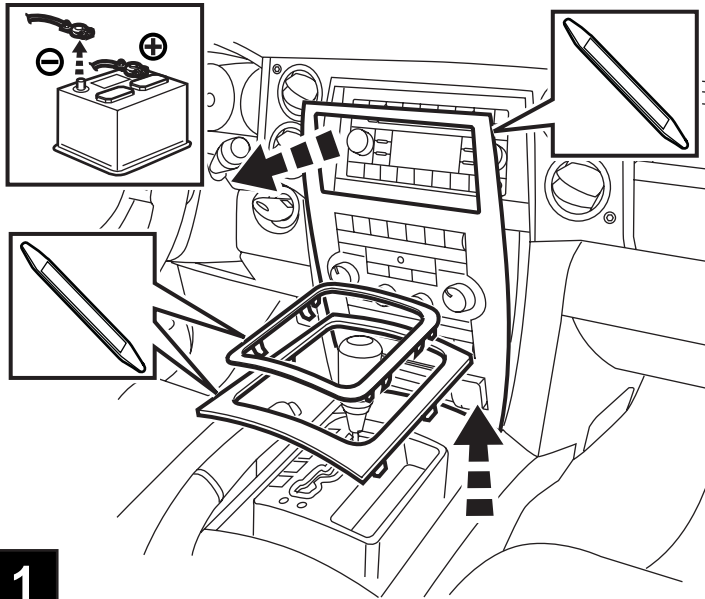


1

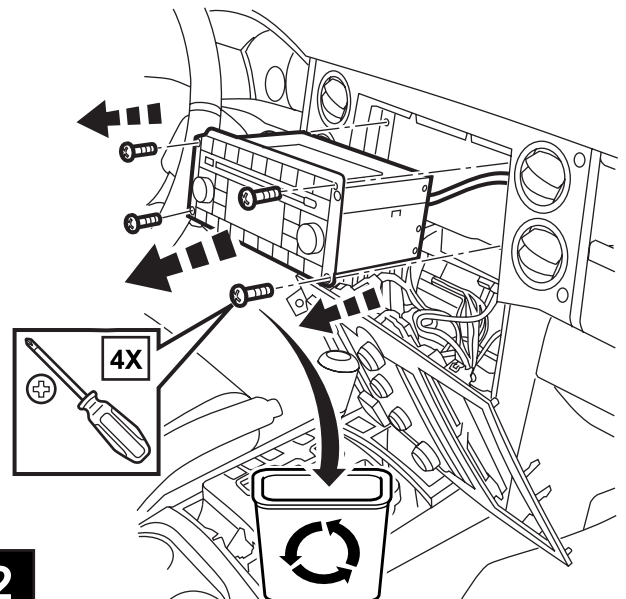


2

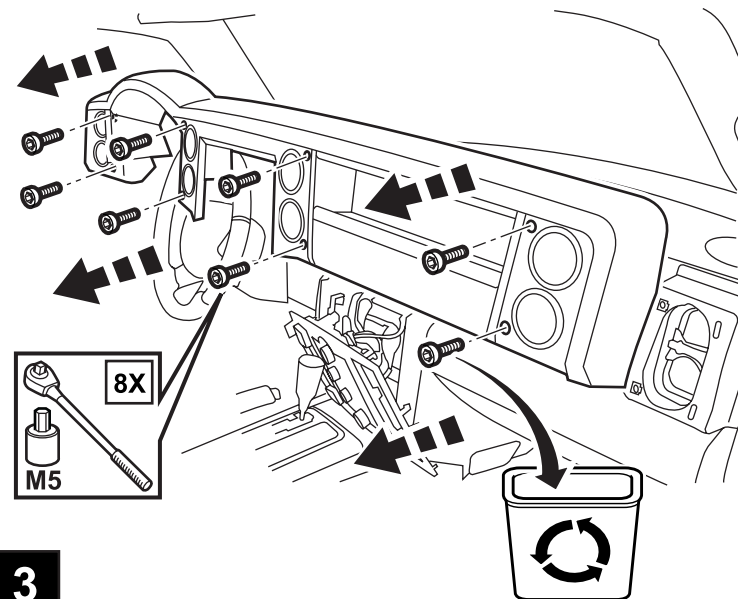

3

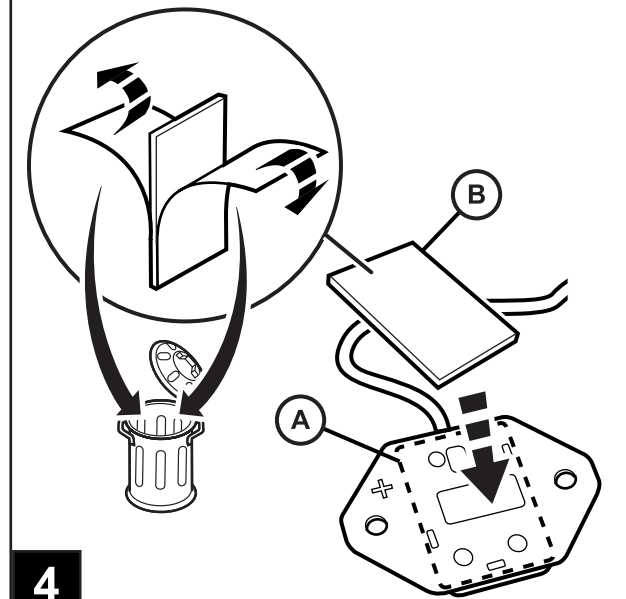


4

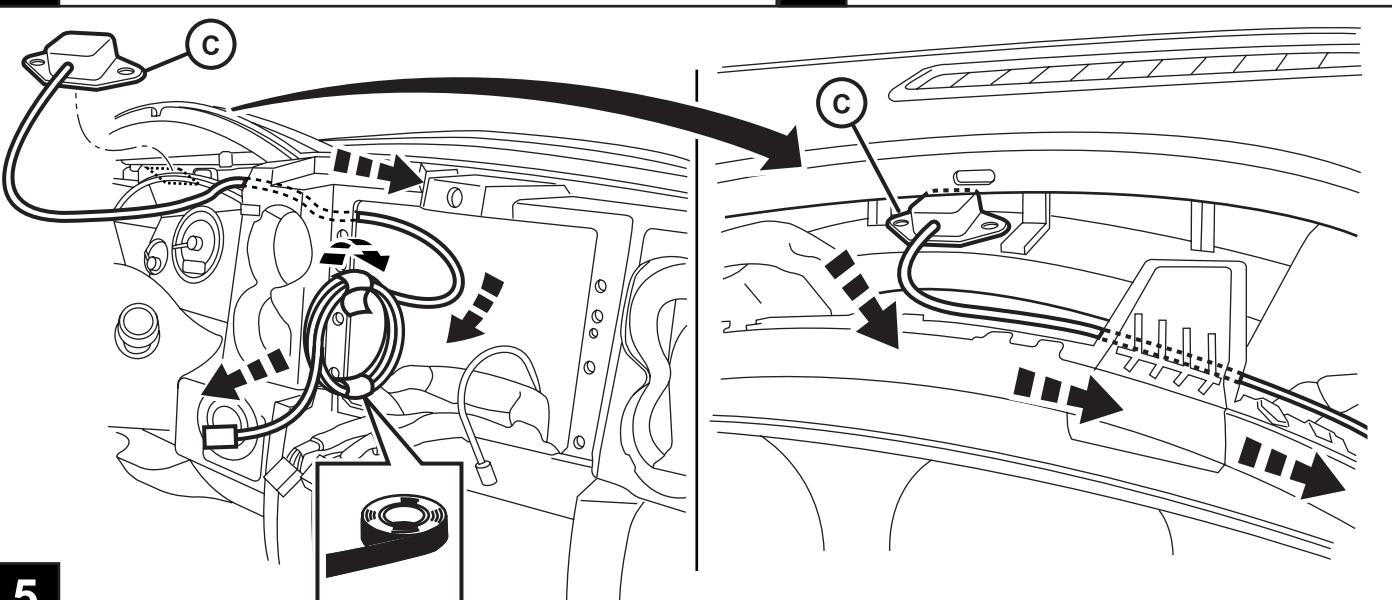


5


JEEP COMMANDER

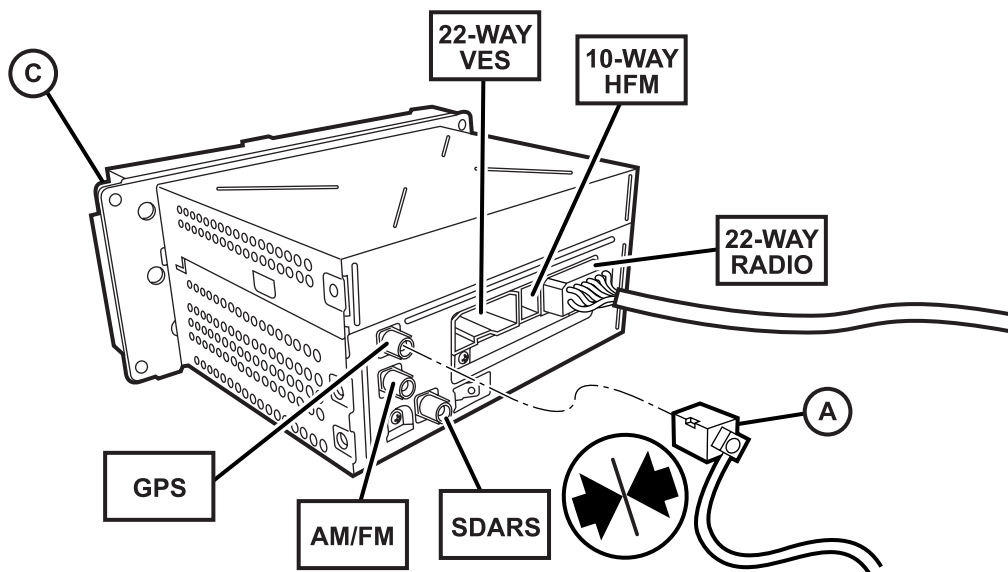


6

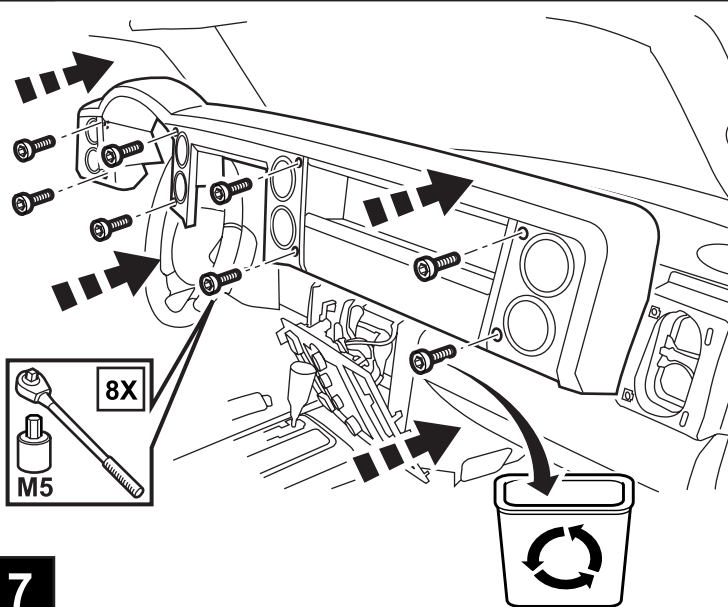


7

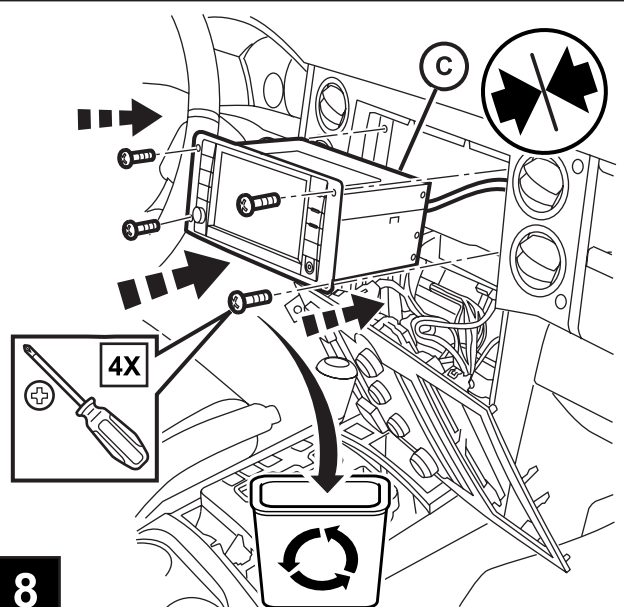

8

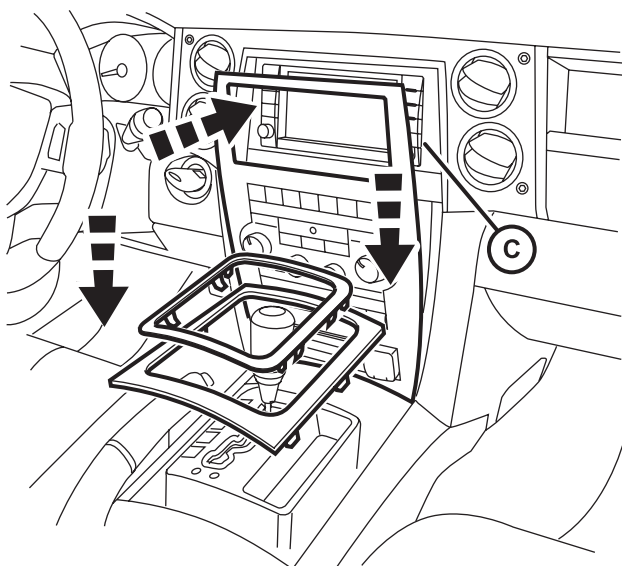


9

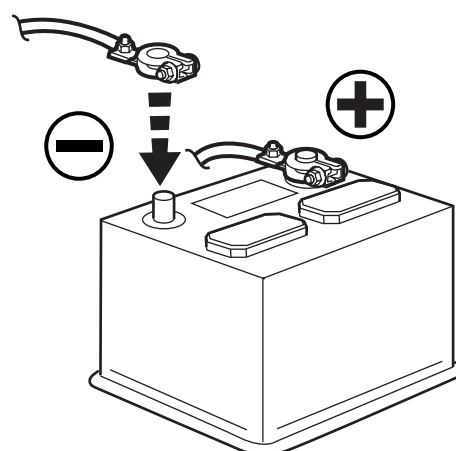


10


CHRYSLER SEBRING

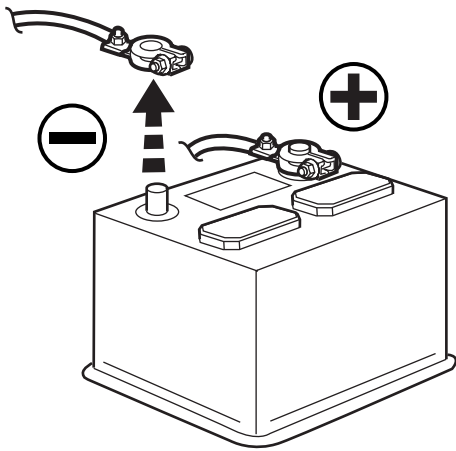


1

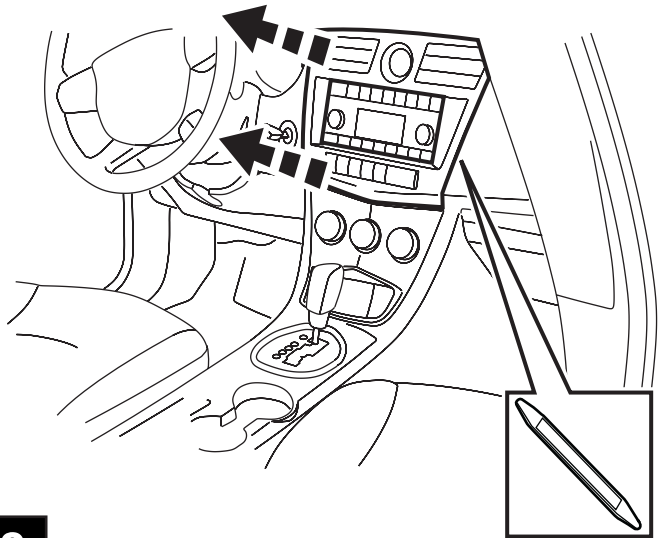


2

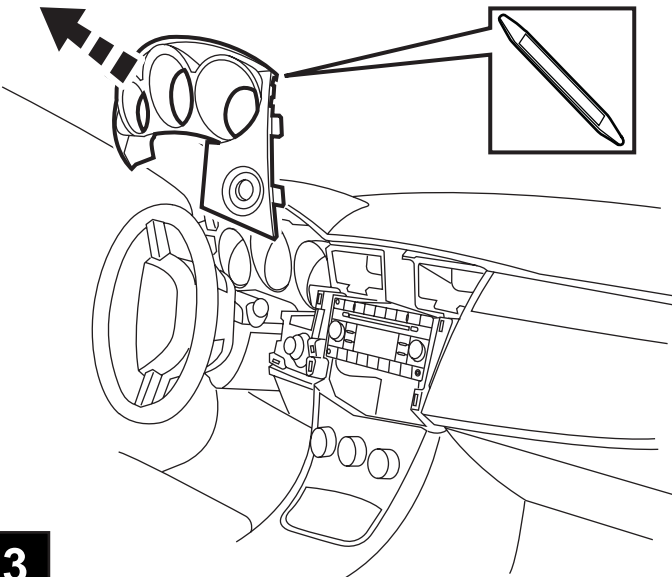


3

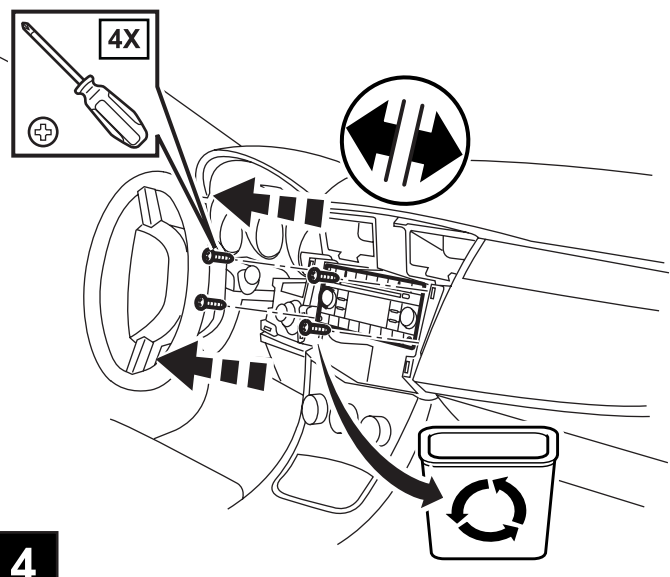

4

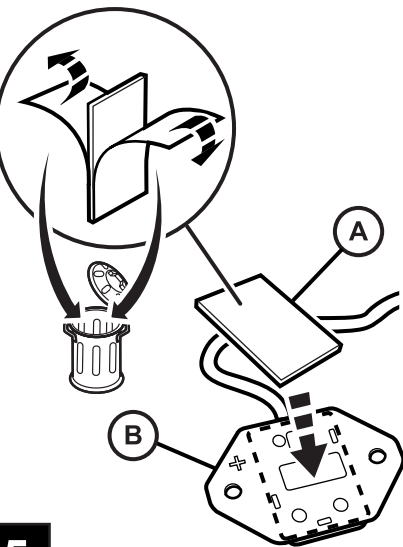


5

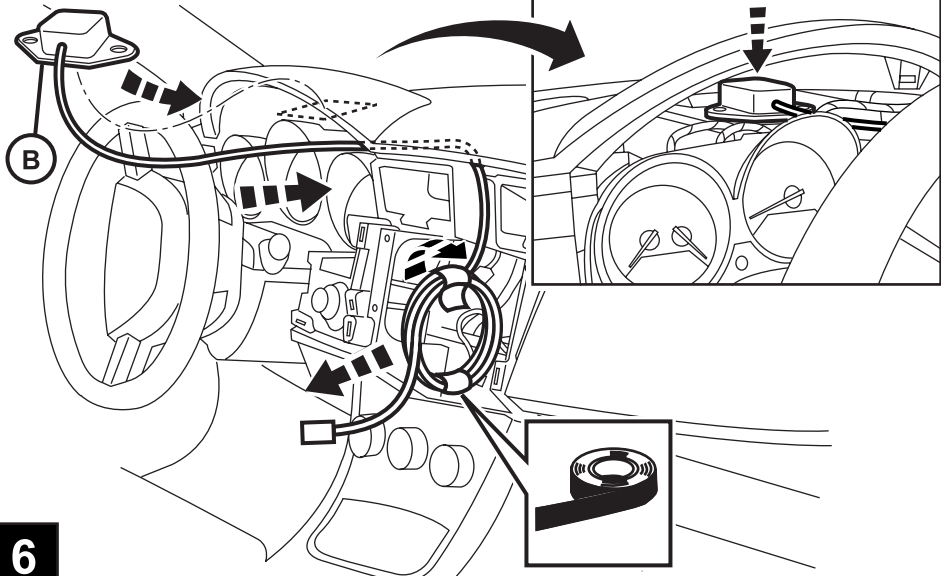


6


CHRYSLER SEBRING

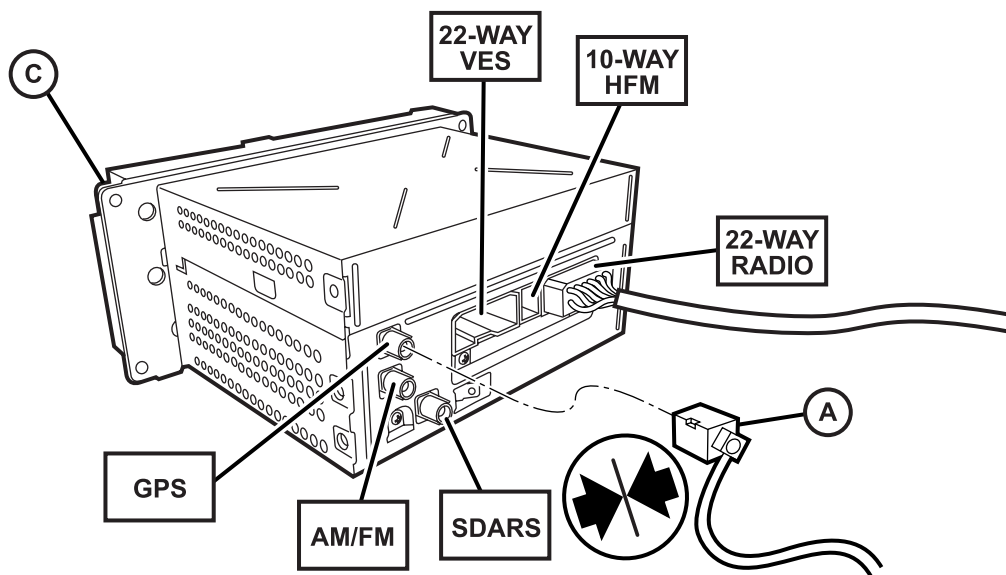


7

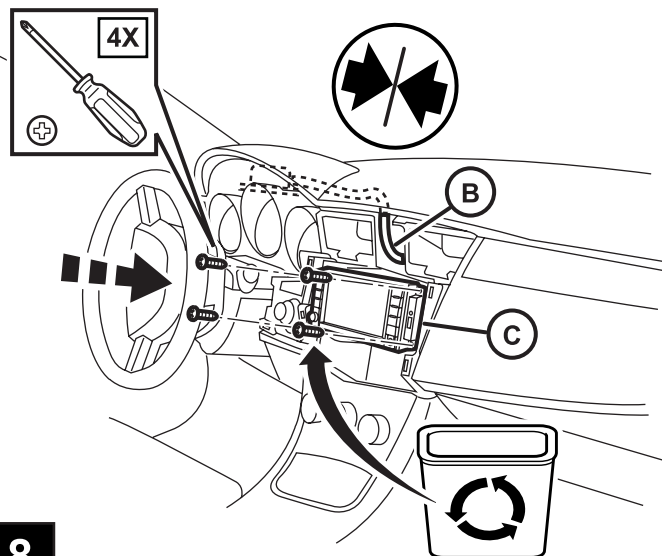


8

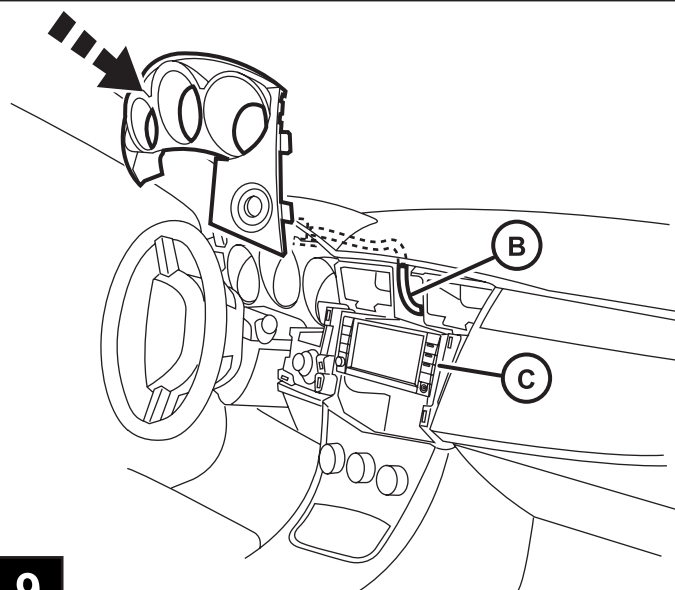

9

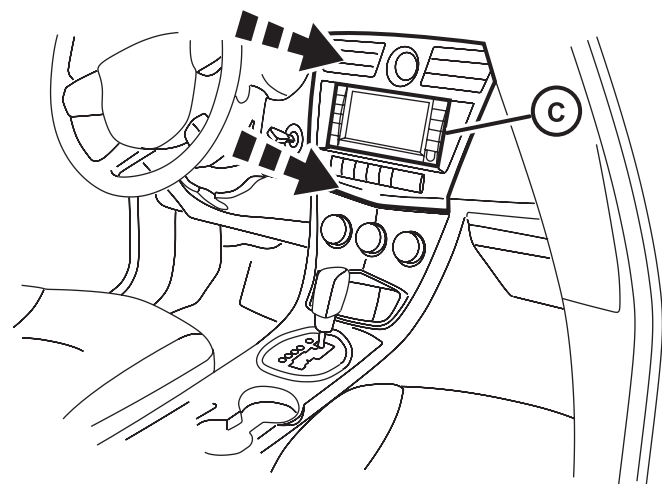


10

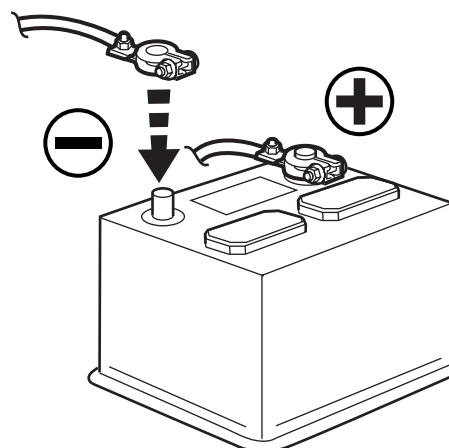


11


DODGE AVENGER

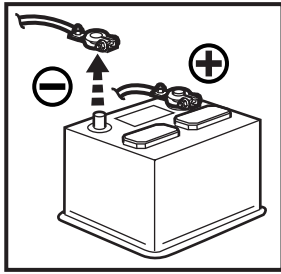


1

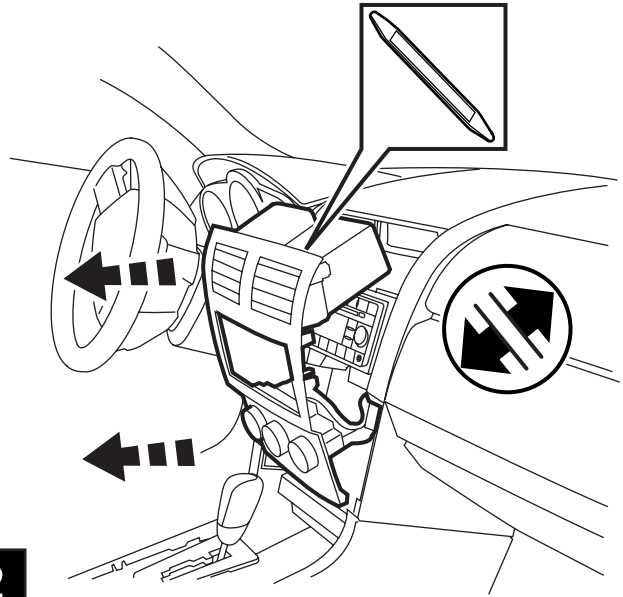


2

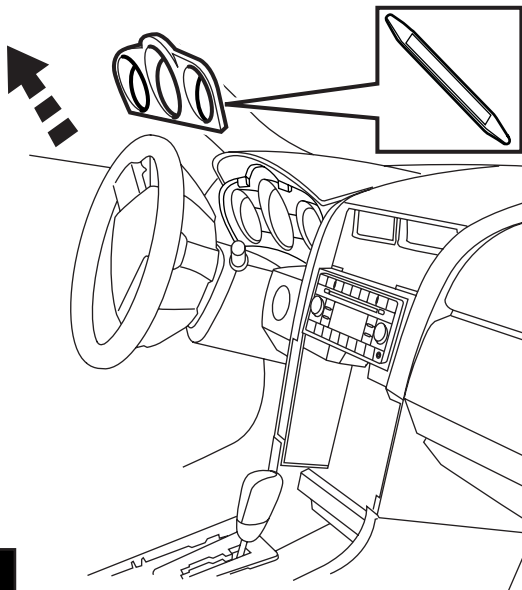


3

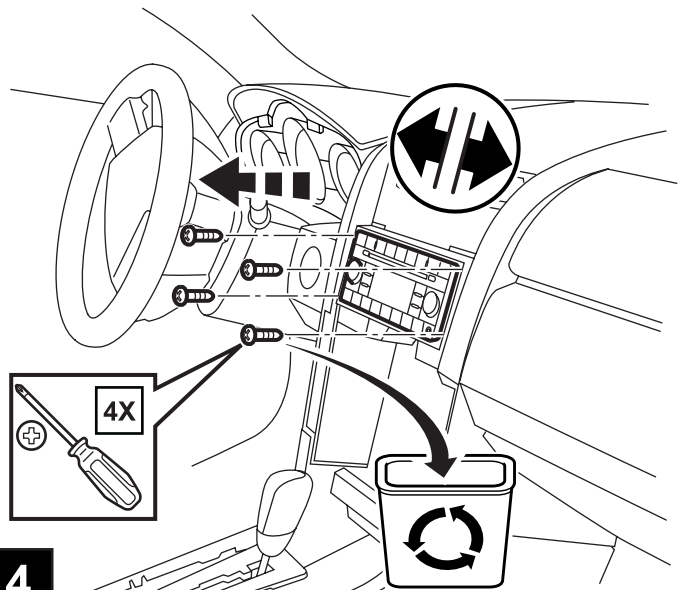

4

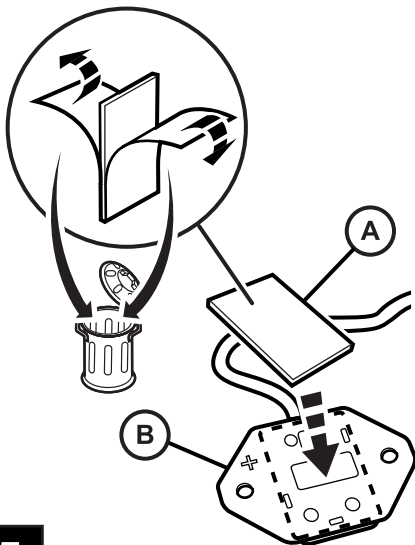


5

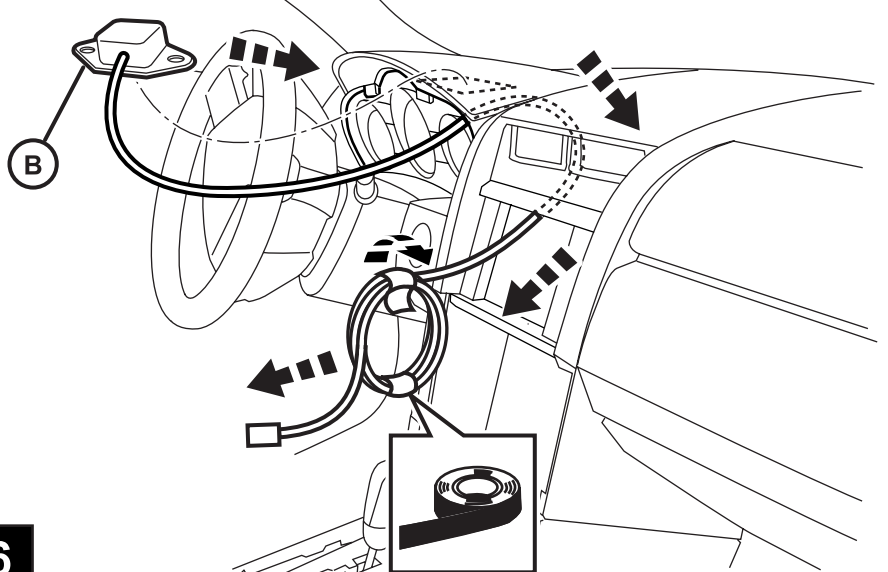


6


DODGE AVENGER

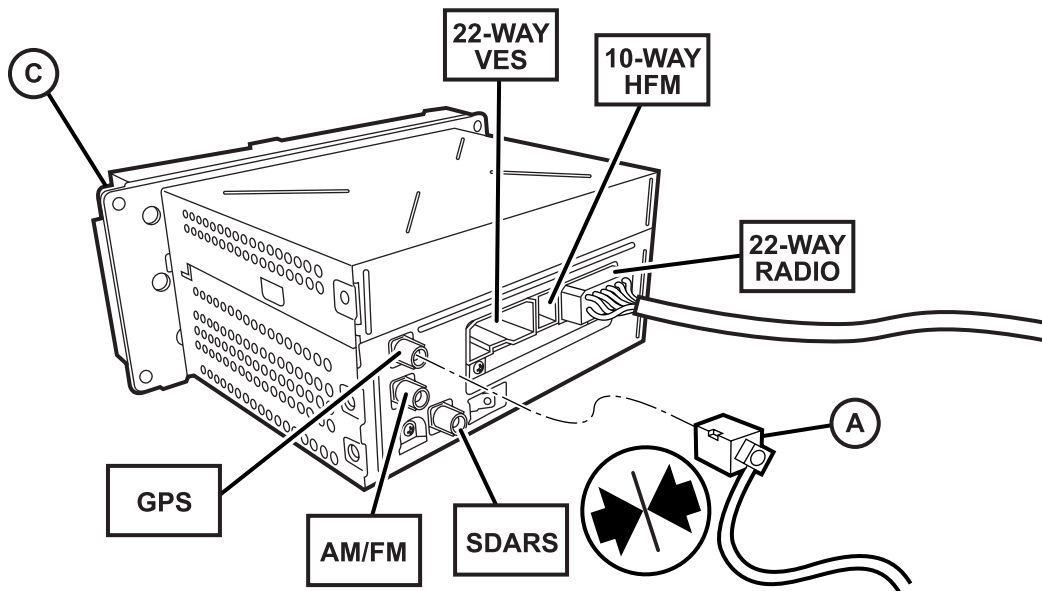


7

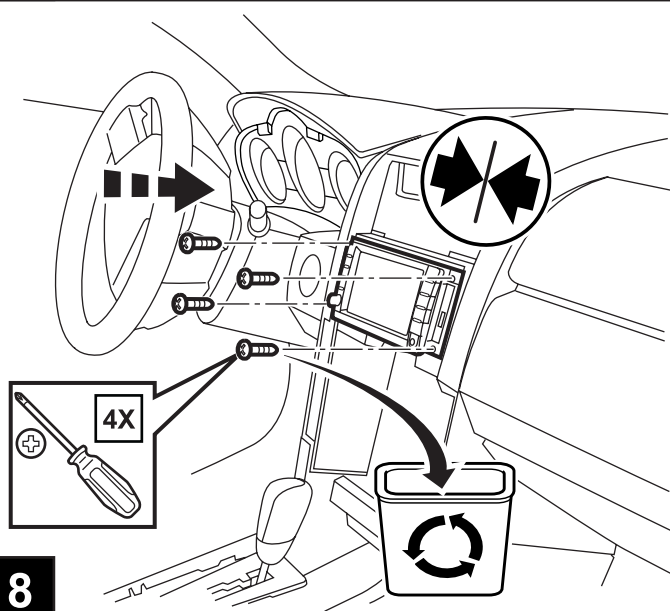


8

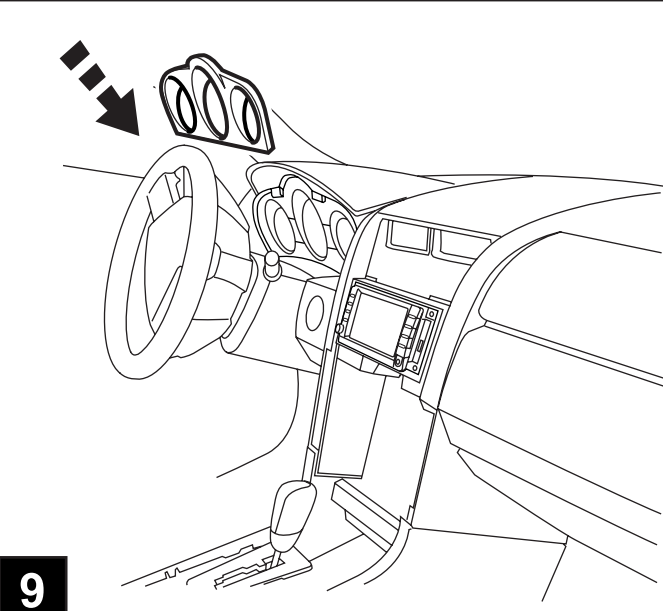

9

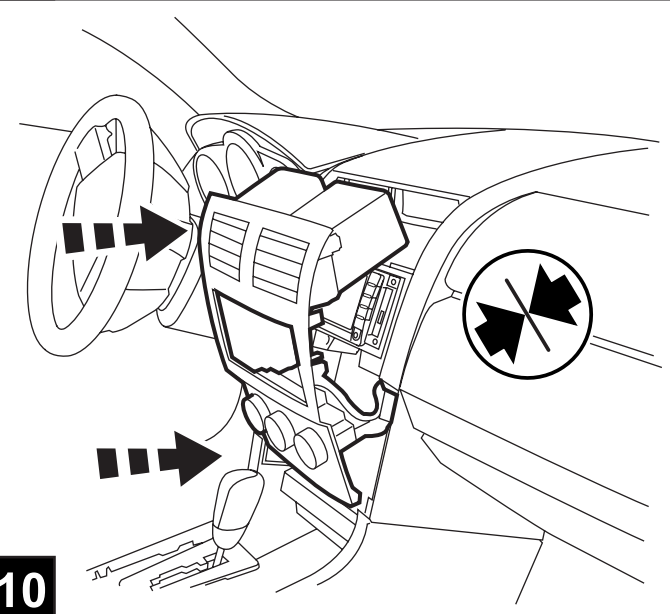


10

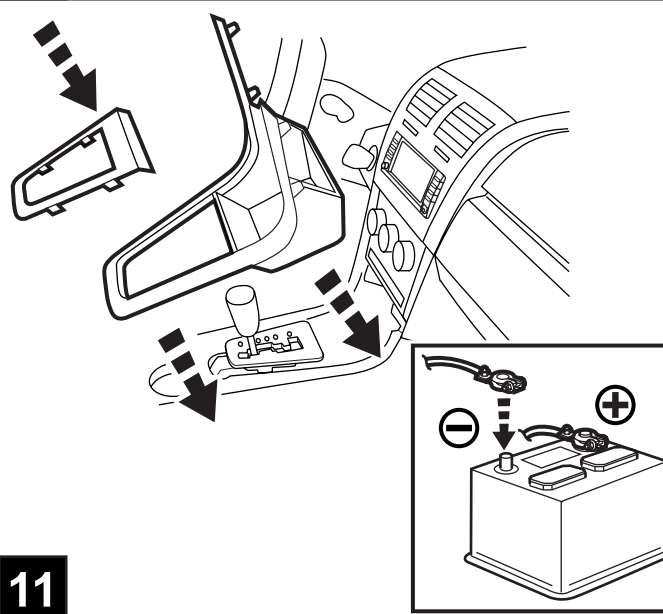


11


The diagram illustrates the installation of a car stereo in six steps:

- Step 1:** Disconnect the car battery (negative terminal first). Remove the screws holding the front panel of the dashboard.
- Step 2:** Remove the radio unit from the dashboard. Disconnect the wiring harness and antenna.
- Step 3:** Remove the screws holding the mounting bracket from the dashboard.
- Step 4:** Remove the trim piece from the dashboard.
- Step 5:** Connect the wiring harness and antenna to the back of the radio unit.
- Step 6:** Mount the radio unit into the dashboard and secure the trim piece.

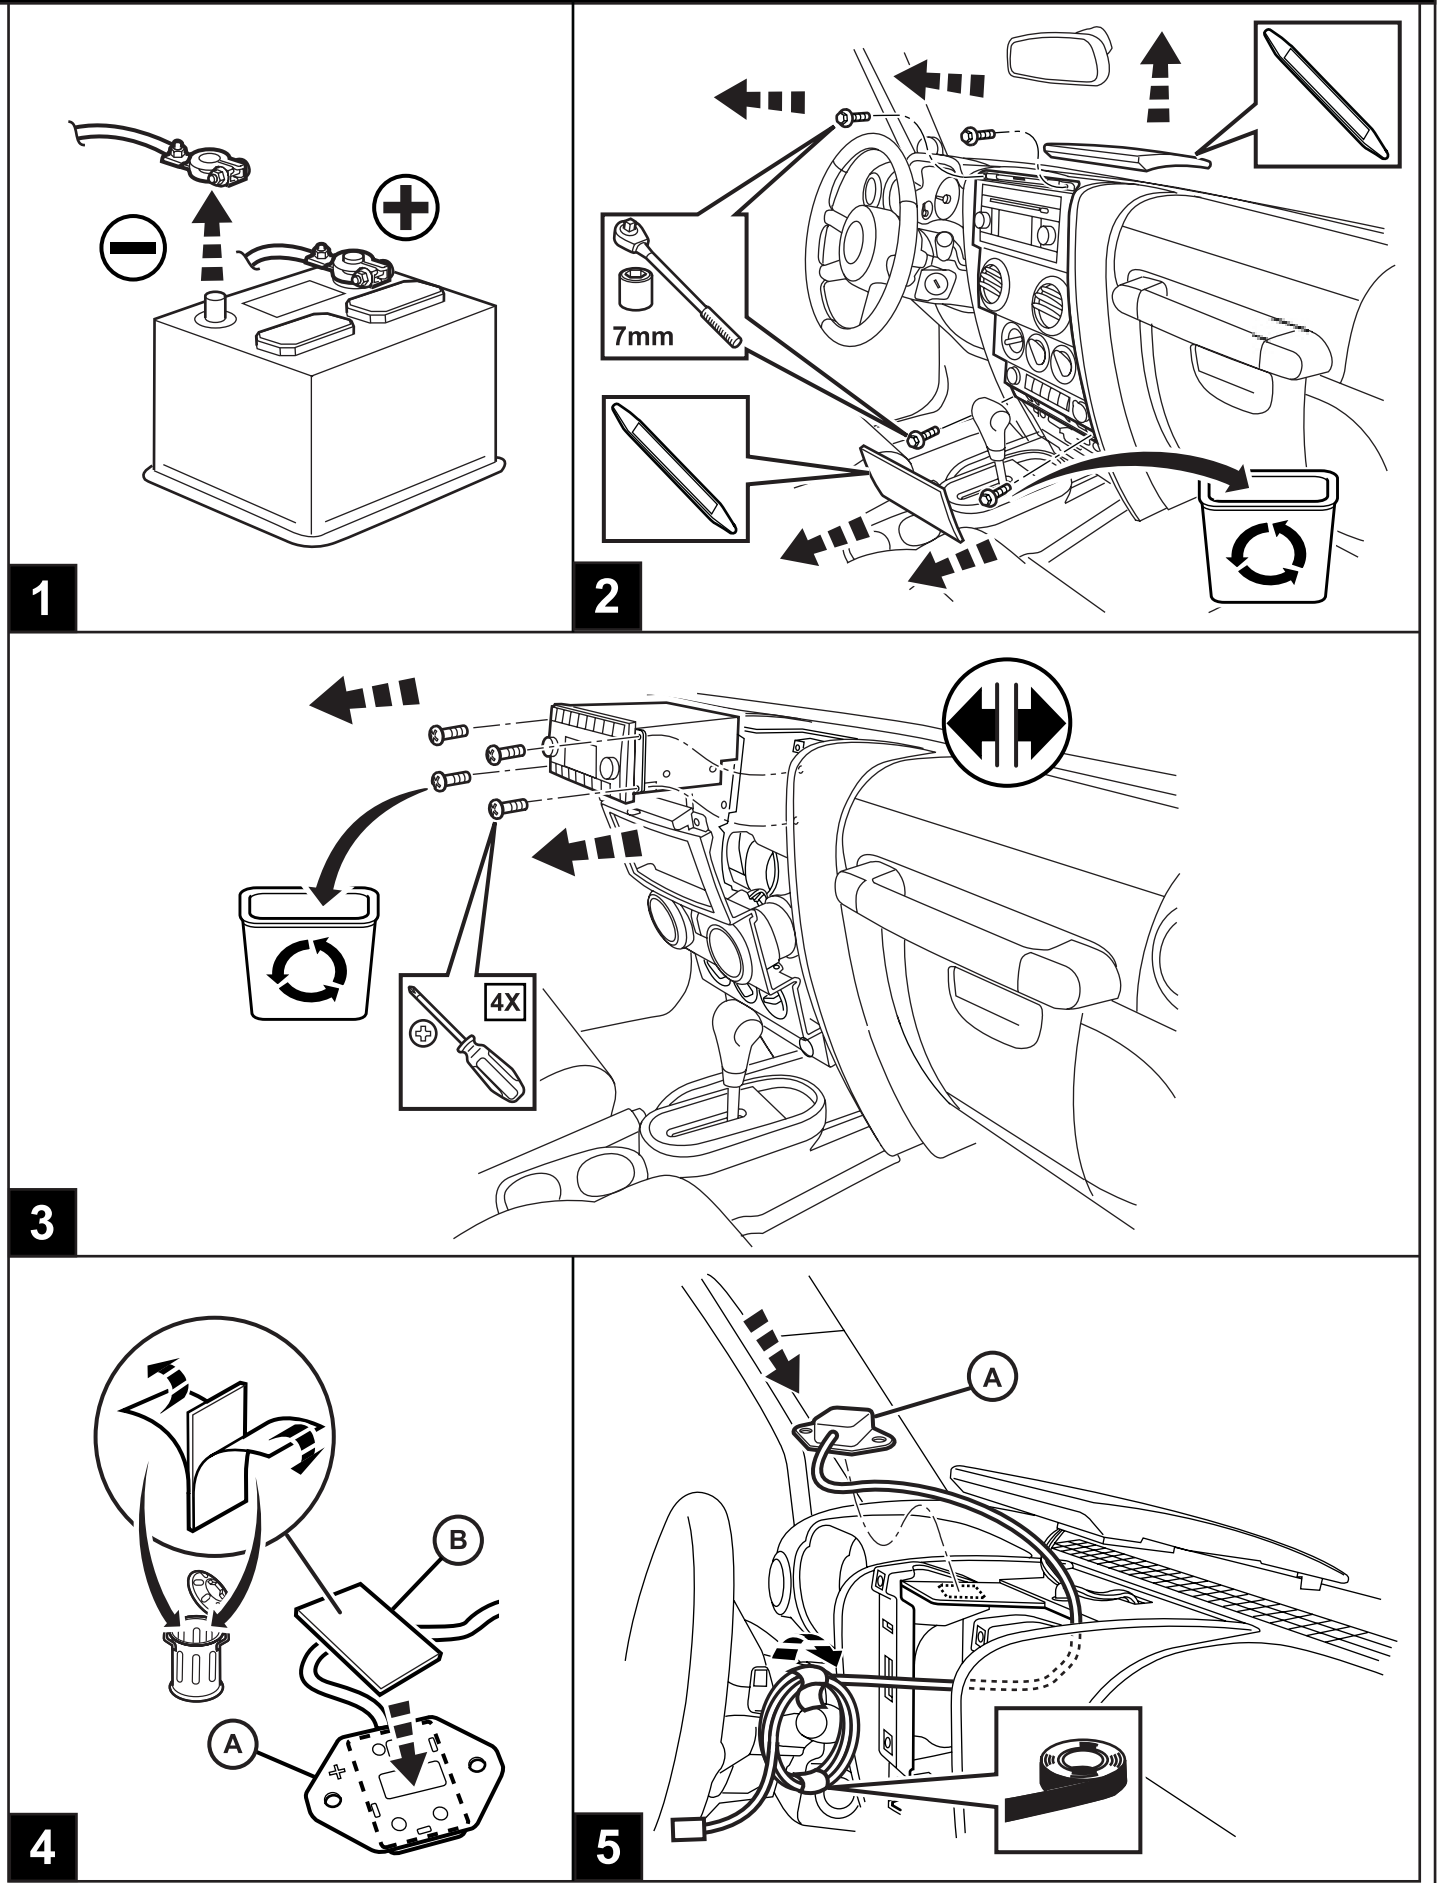


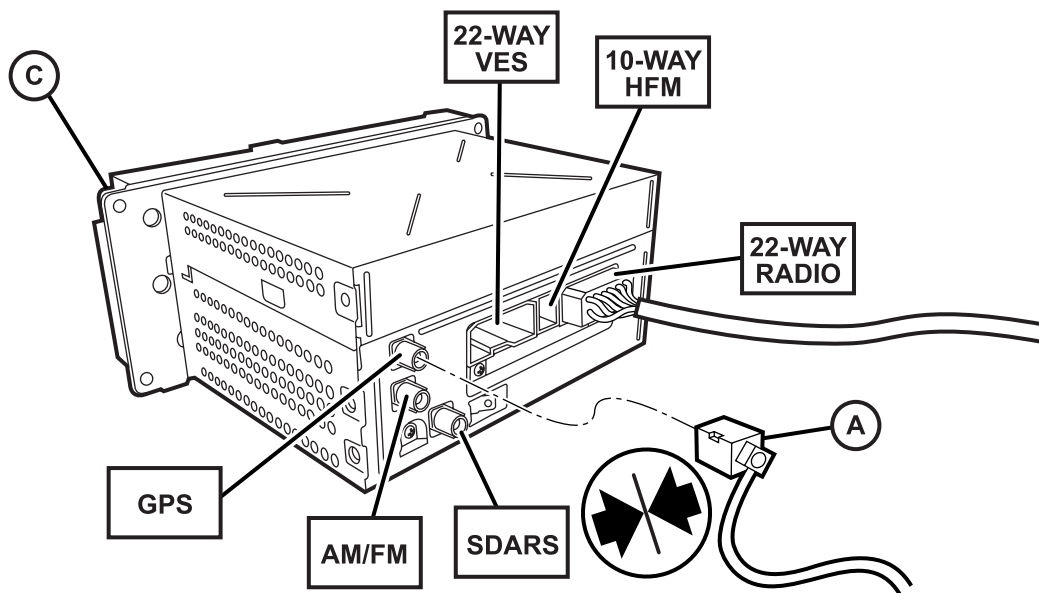


6

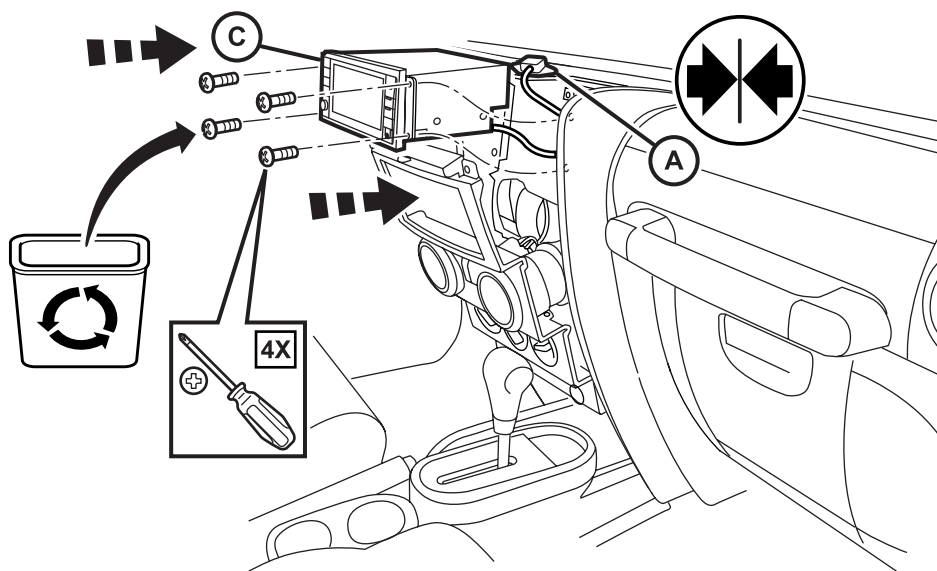


7

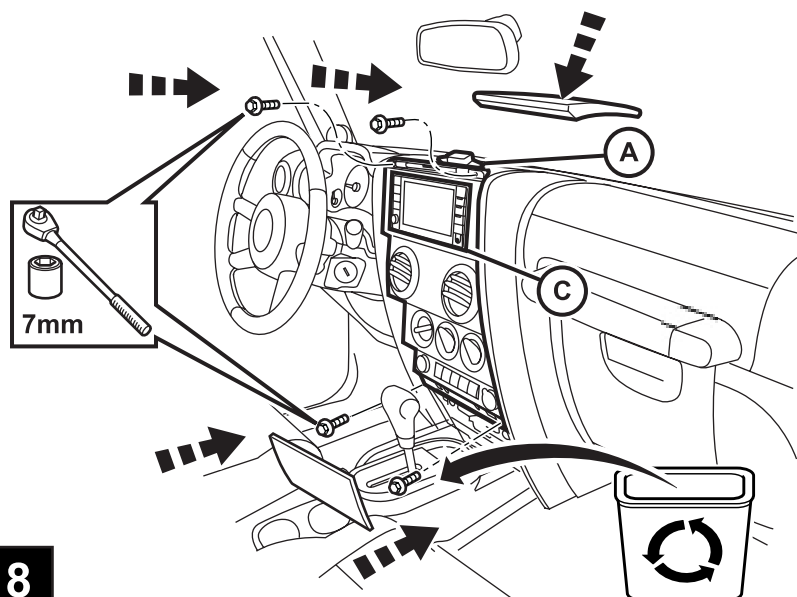


8

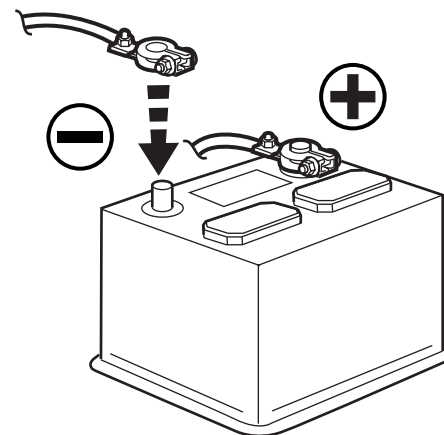


9

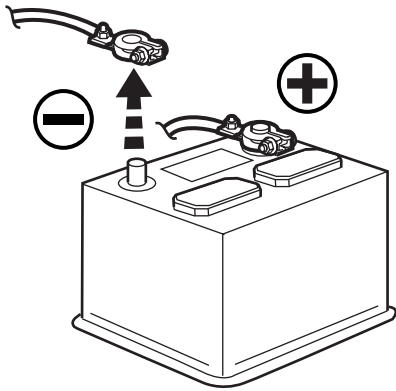


1

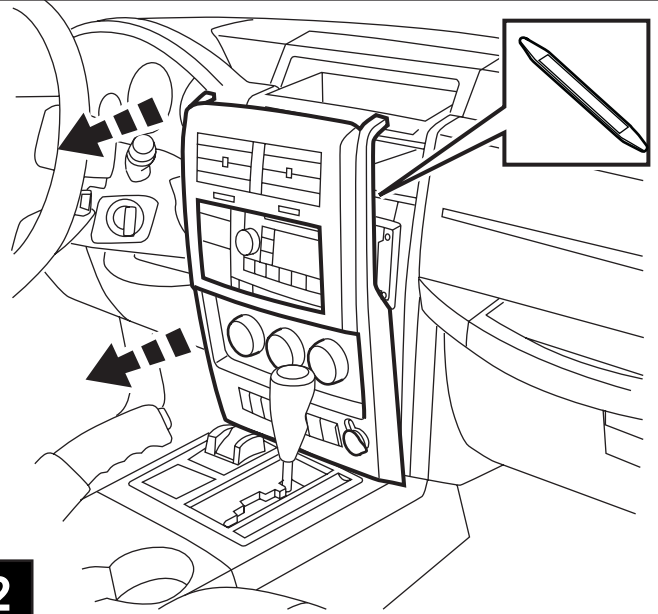


2

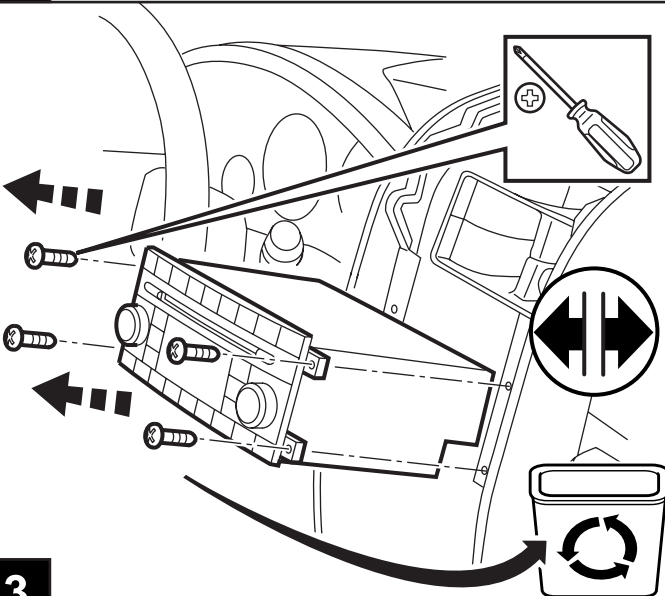


3




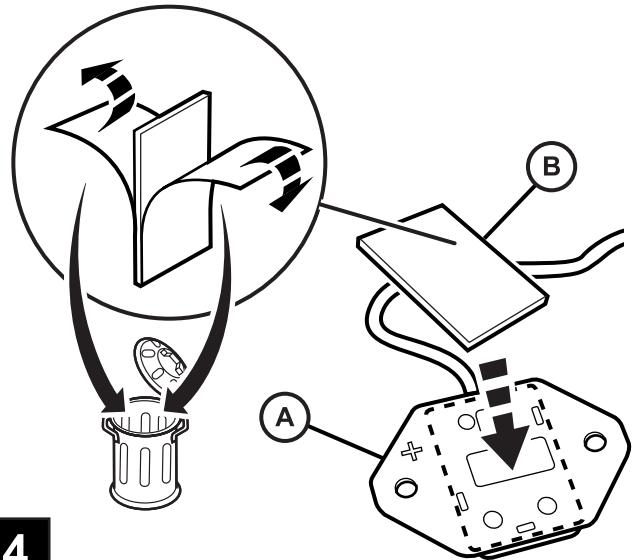


4

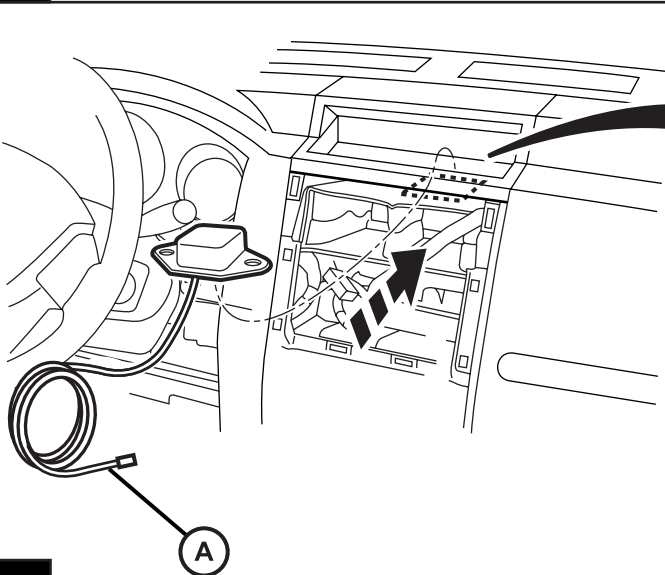


5

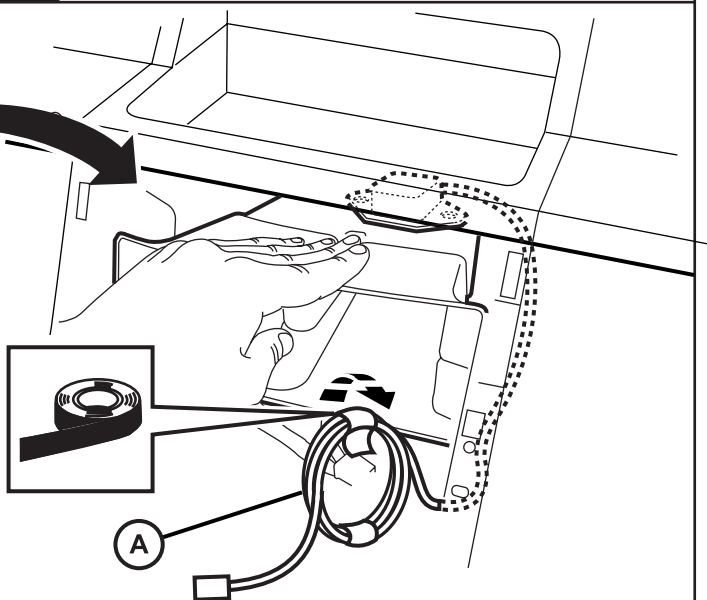


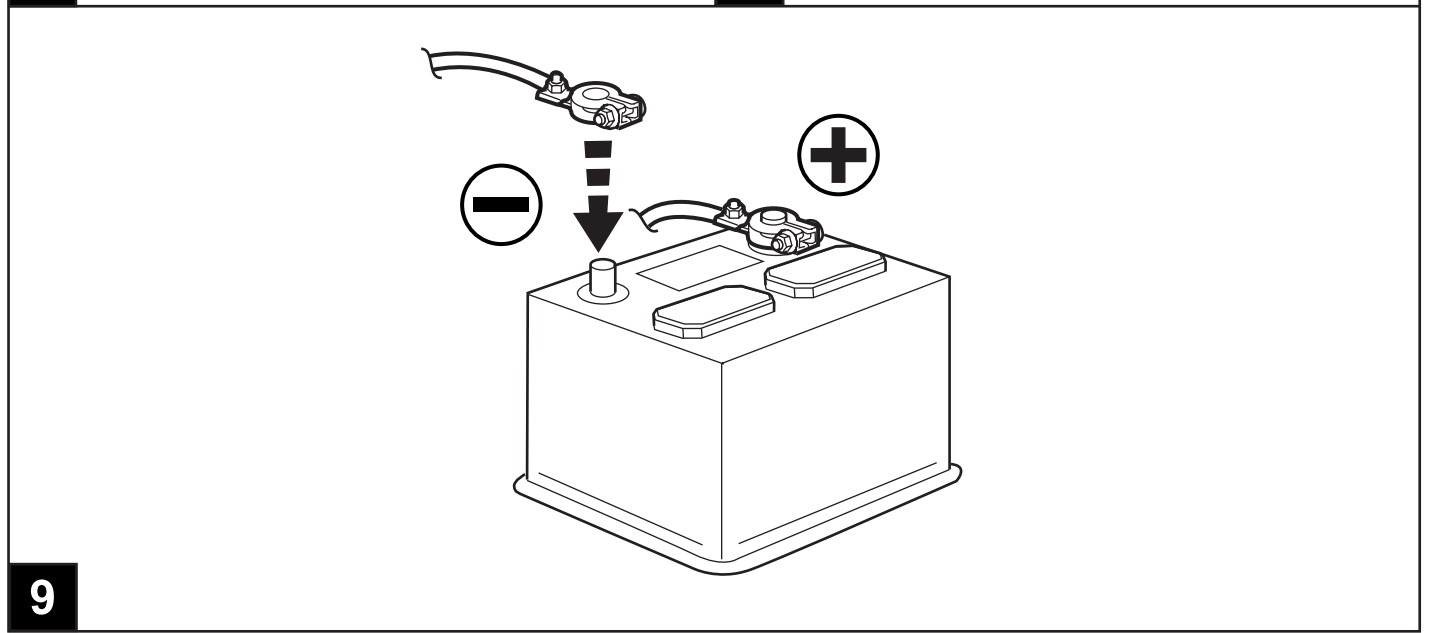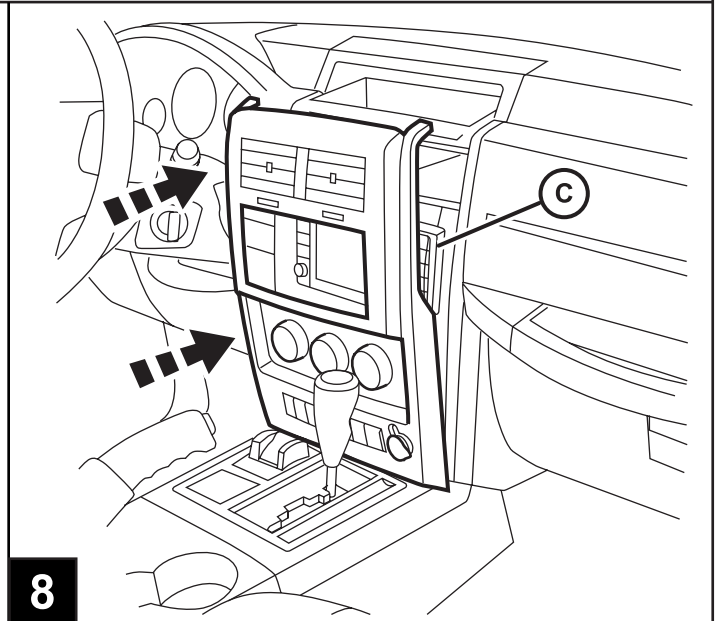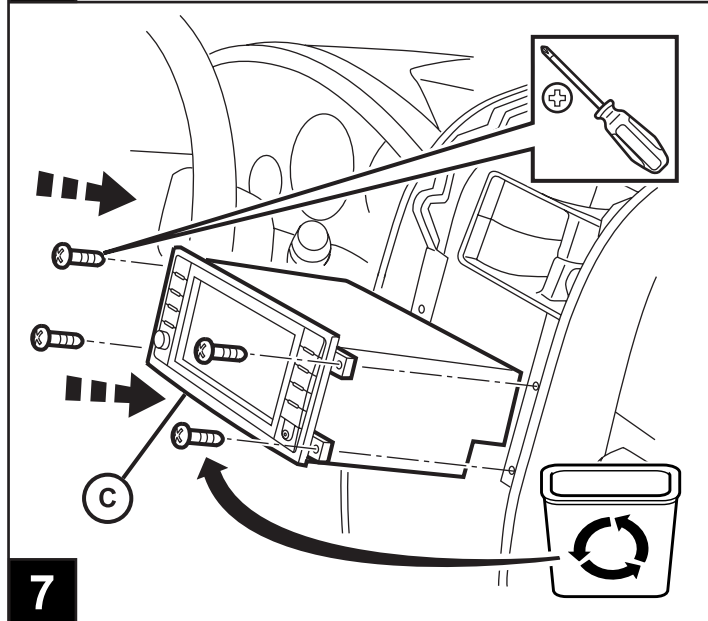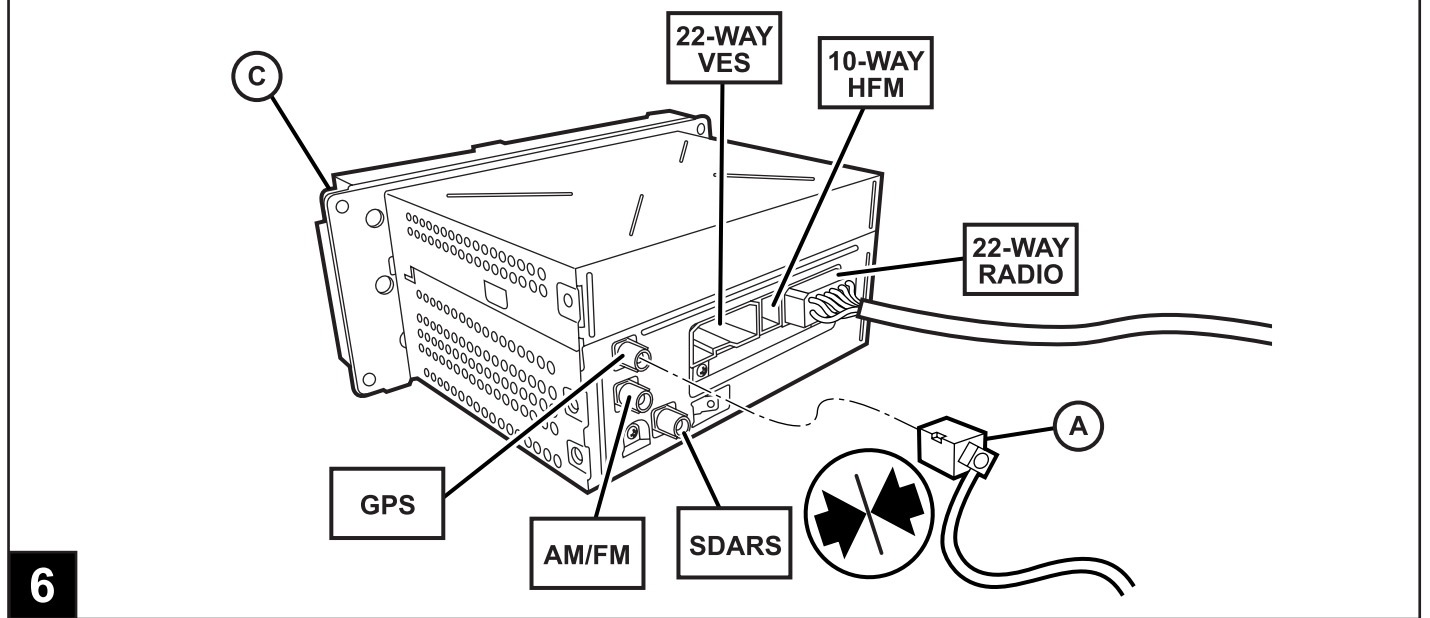


DODGE RAM

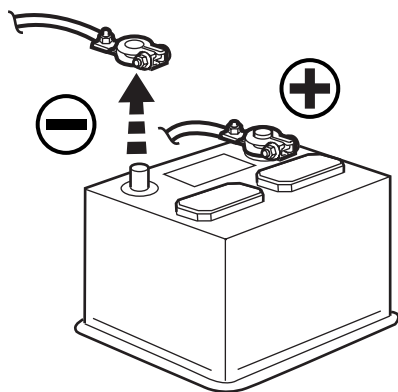


1

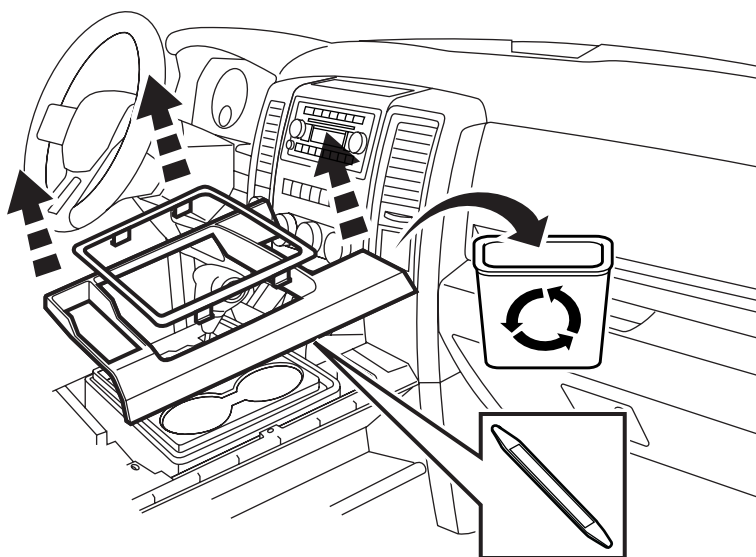


2

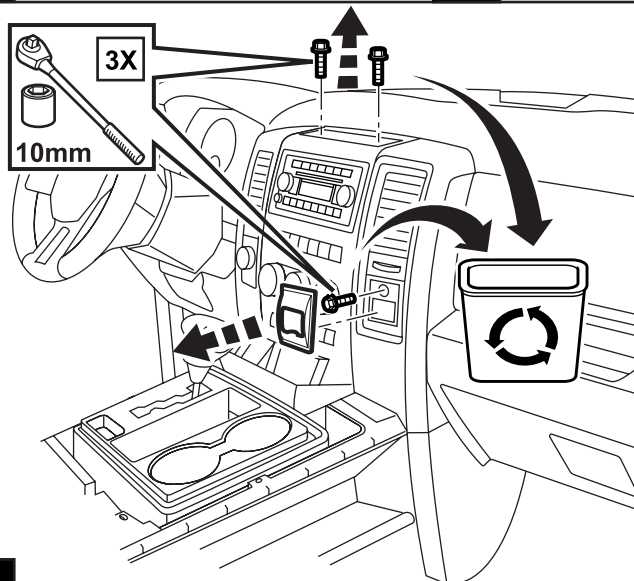


3

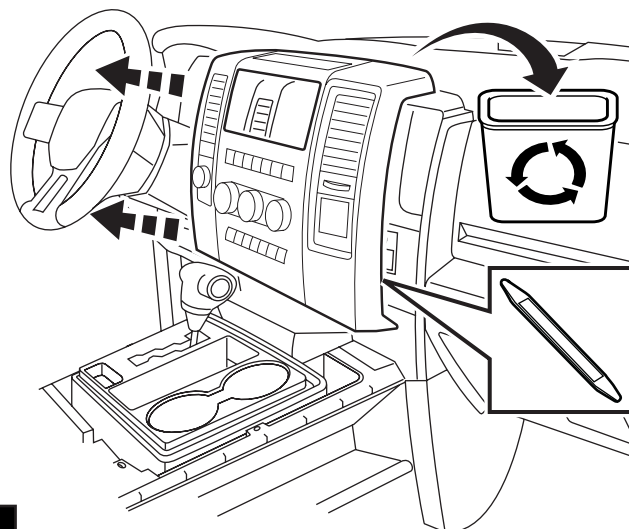


4

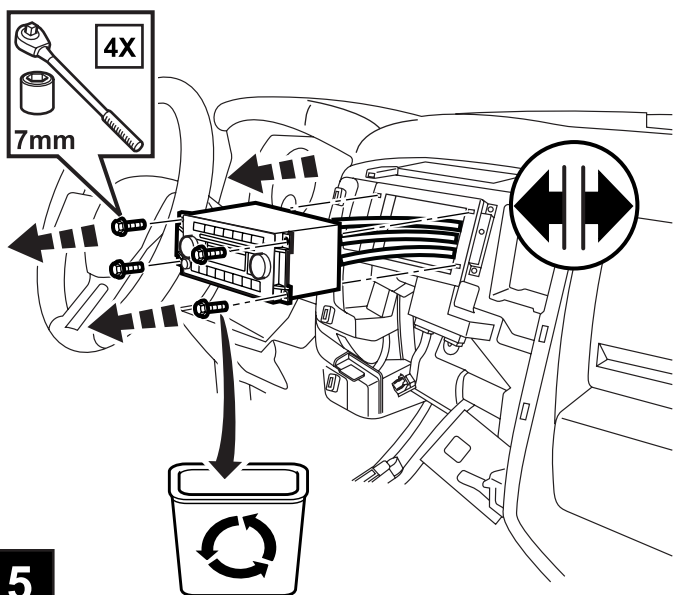


5

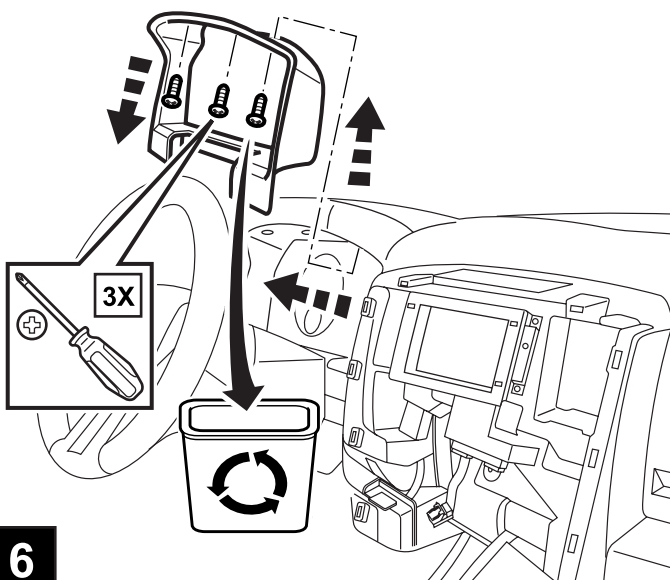


6

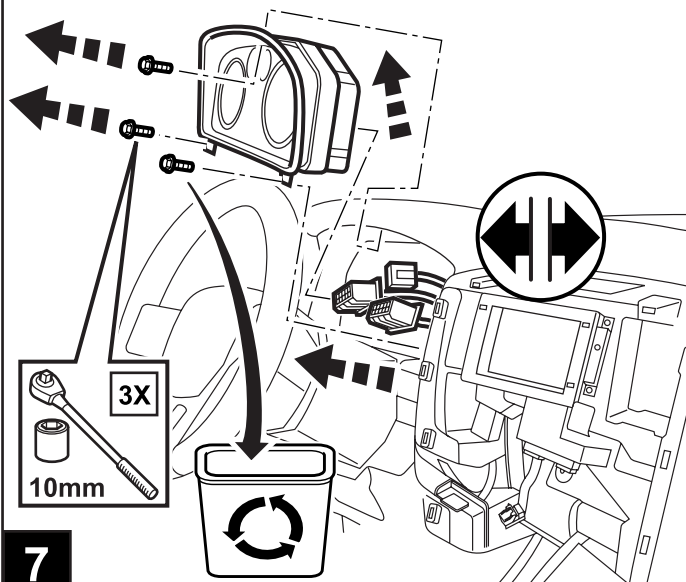


7

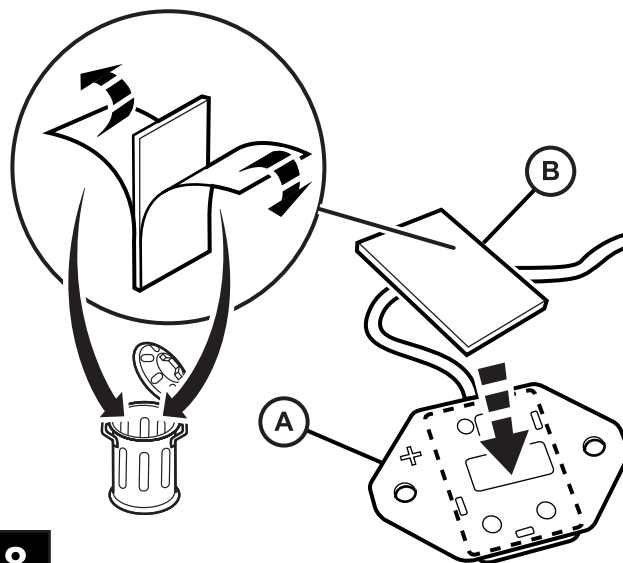


8

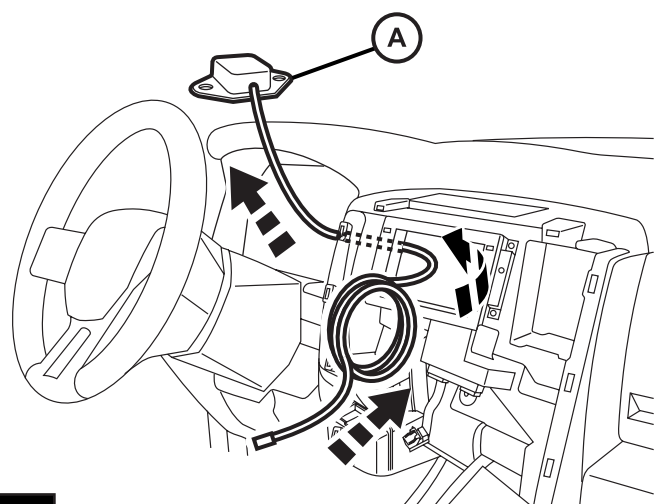


9

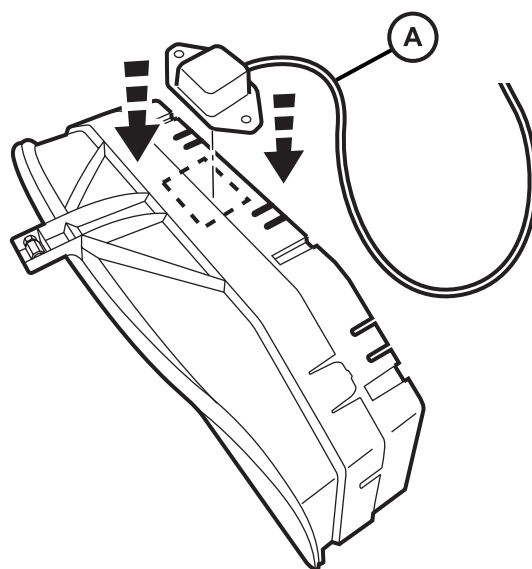


10

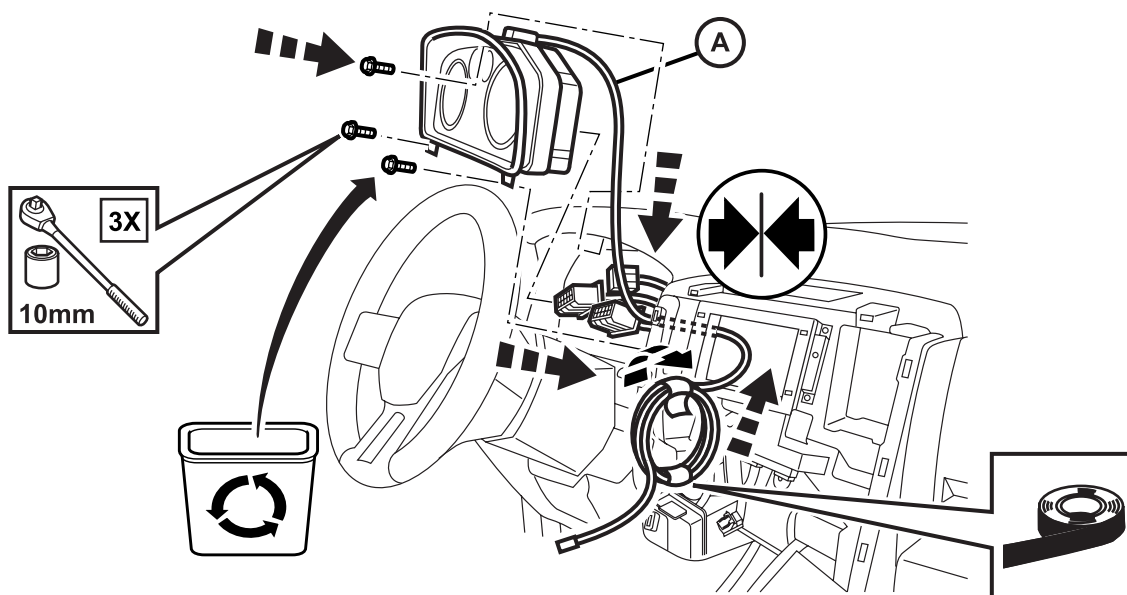


11

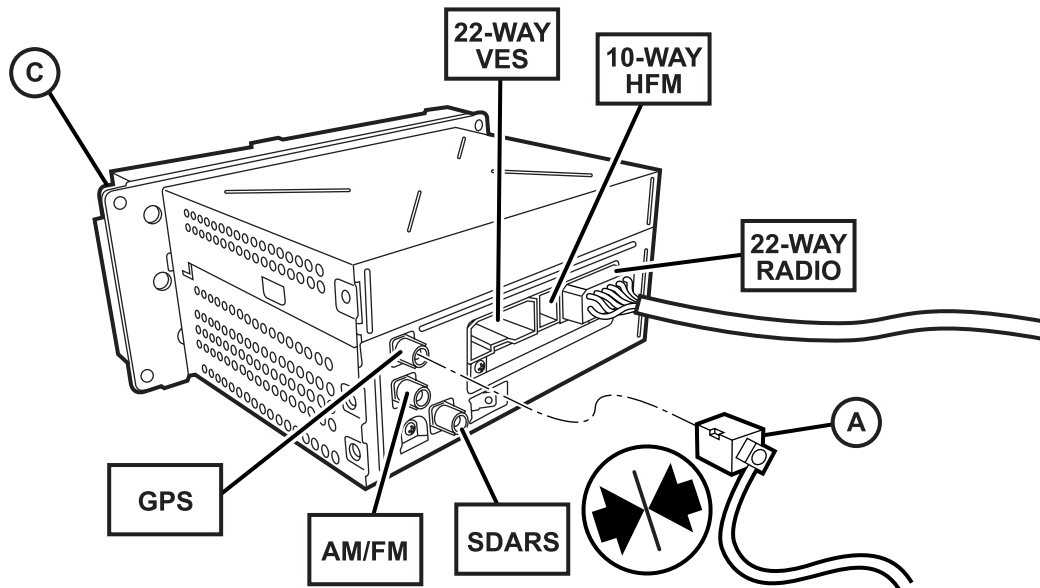


12

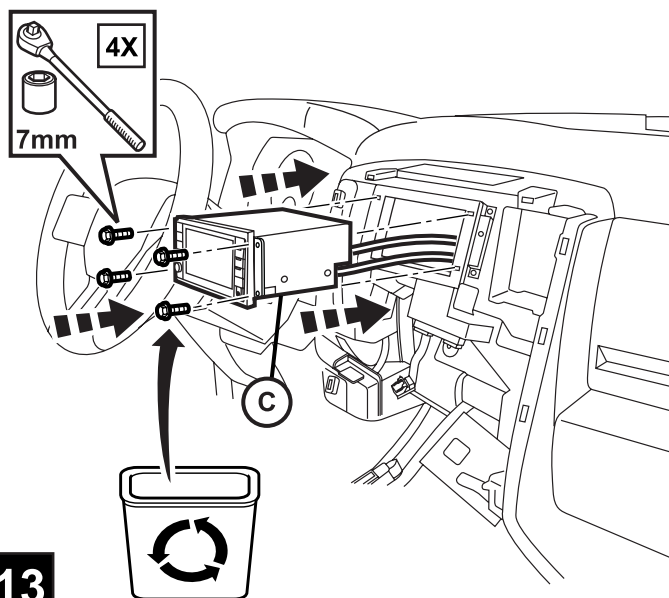


13

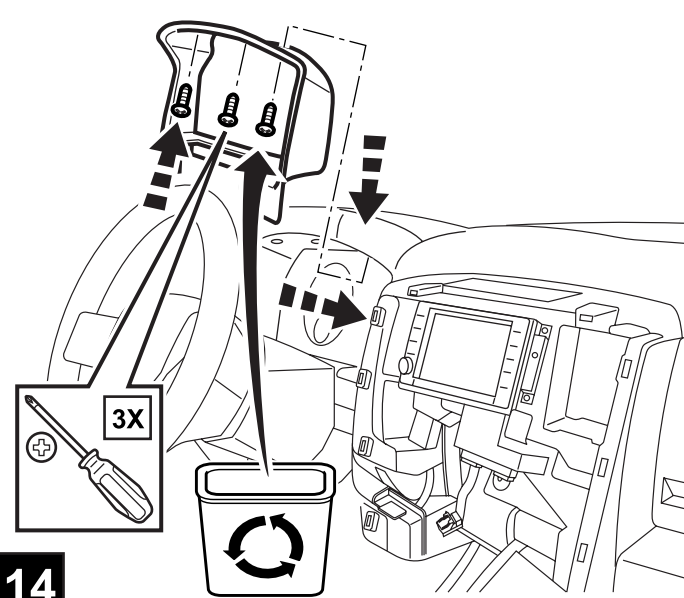


14

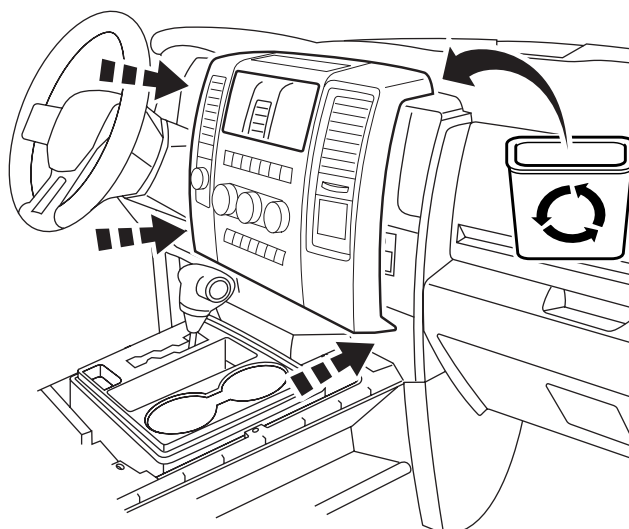


15

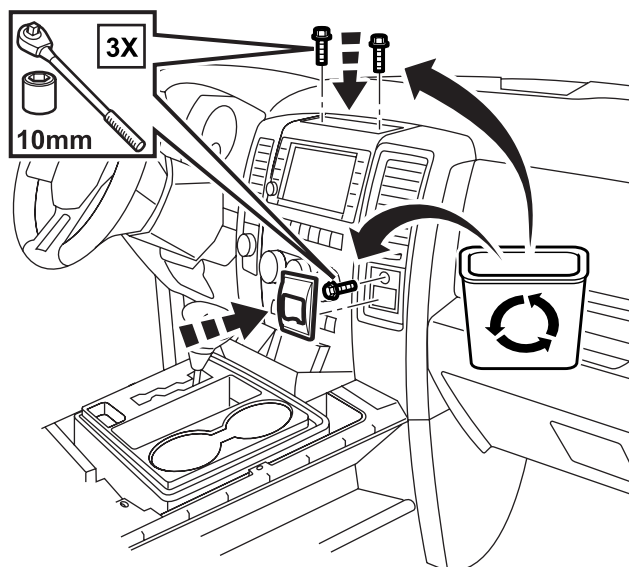

16

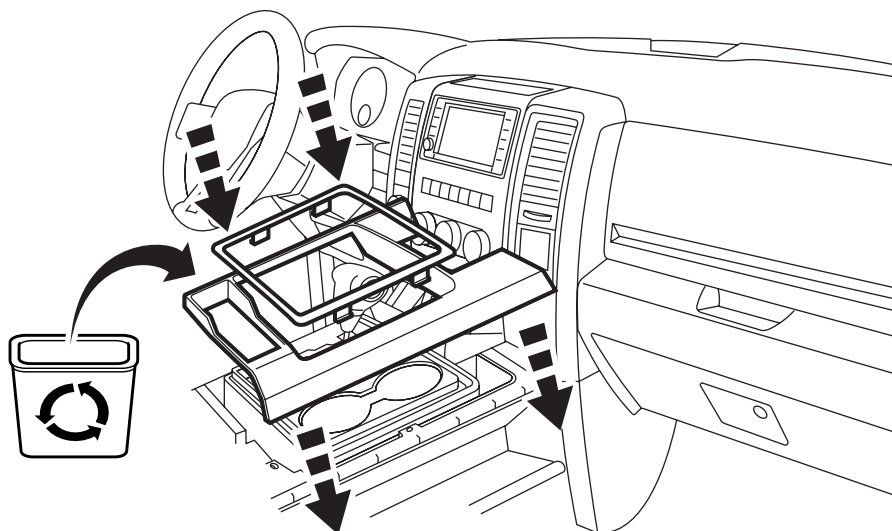

17

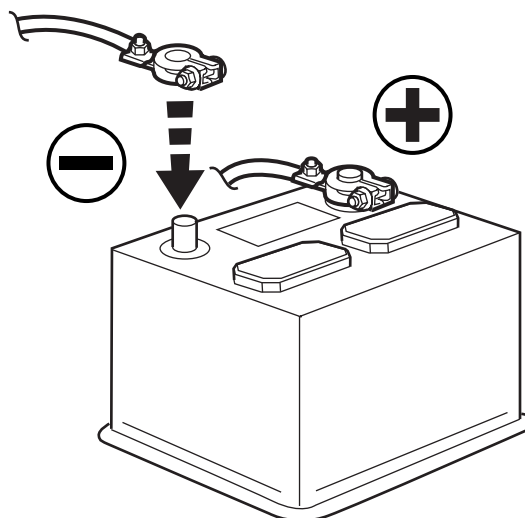

18

Vehicle Vin must be updated with the sales code of the added accessory in order to enable system functionality. Using the DealerCONNECT website and a StarSCAN diagnostic tool, complete the procedure below:

- Log on to <https://dealerconnect.chrysler.com>
- In the “Vehicle Option” screen under the “Global Claims System” category in the “Service” tab, enter vehicle VIN and add sales code(s) noted below as a “Dealer Installed Option”.
RER - USA & Canada
REW - All Europe
REP - South Africa, Middle East “GCC”, Australia, & New Zealand
- Confirm that the new sales code has been successfully added to the VIN.
- With the StarSCAN diagnostic tool **connected to both the internet** (via Ethernet port or wireless connection) **and the vehicle**, follow the steps below:

IN THE INITIAL START UP SCREEN

- PRESS----- **VEHICLE PREPARATION**
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT---**RESTORE VEHICLE CONFIGURATION**
- PRESS-----**START**
- PRESS-----**NEXT>**
- IF NECESSARY, SELECT PROPER VEHICLE LINE AND MODEL YEAR AND PRESS---**NEXT>**
- CONFIRM CORRECT SELECTION AND PRESS---**NEXT>**
- ENTER VEHICLE VIN USING ON -SCREEN KEYBOARD OR CONFIRM THAT AUTO-FILLED VIN PLATE AND PRESS----**NEXT>**
- PRESS-----**OK**
- ENTER USER ID, PASSWORD AND DEALER CODE USING ON-SCREEN KEYBOARD AND PRESS-----**OK**
- WAIT FOR VEHICLE CONFIGURATON DATA TO BE DOWNLOADED AND THEN PRESS--**NEXT>**
- PRESS-----**NEXT>**
- CONFIRM THAT VEHICLE CONFIGURATION HAS BEEN PROGRAMMED SUCCESSFULLY
- NOTE ON-SCREEN INSTRUCTIONS AND PRESS-----**FINISH**

El NIV (número de identificación del vehículo) deberá estar actualizado con el código de ventas del accesorio añadido con vistas a activar la funcionalidad del sistema. Con ayuda de la página Web de DealerCONNECT y de la herramienta de diagnóstico StarSCAN, complete el proceso indicado a continuación:

- Regístrese en la página <https://dealerconnect.chrysler.com>
- En la pantalla de la "Opción del vehículo" bajo la categoría "Sistema de reclamaciones globales" de la pestaña "Servicio", introduzca el NIV y el/los código(s) de venta indicados más abajo como "Opción instalada por el distribuidor"
RER - Los E.E.U.U. y Canadá
REW - Toda la Europa
REP - Suráfrica, Medio Oriente "GCC", Australia, y Nueva Zelandia
- Confirme que el nuevo código de ventas se ha añadido correctamente al NIV.
- Con la herramienta de diagnóstico StarSCAN conectada tanto a Internet (mediante el puerto Ethernet por conexión inalámbrica) como al vehículo, siga los pasos indicados a continuación:

EN LA VENTANA INICIAL DE INICIO

- PULSE----- **PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO**
- BAJE POR LA LISTA Y RESALTE ---- **RECUPERAR LA CONFIGURACIÓN DEL VEHICULO**
- PULSE----- **INICIO**
- PULSE----- **SIGUIENTE>**
- SI ES NECESARIO, SELECCIONE LA LÍNEA DEL VEHÍCULO ADECUADO Y EL AÑO DEL MODELO Y PULSE--- **SIGUIENTE>**
- CONFIRME LA SELECCIÓN CORRECTA Y PULSE --- **SIGUIENTE>**
- INTRODUZCA EL NIV DEL VEHÍCULO UTILIZANDO EL TECLADO DE LA PANTALLA O CON FIRME QUE EL CAMPO PRE-CUMPLIMENTADO DE LA PLACA DEL NIV Y PULSE - **SIGUIENTE>**
- PULSE----- **OK**
- INTRODUZCA EL NOMBRE DE USUARIO, LA CONTRASEÑA Y EL CÓDIGO DEL DISTRIBUIDOR UTILIZANDO EL TECLADO DE LA PANTALLA Y PULSE ----- **OK**
- ESPERE A QUE LOS DATOS DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO SE DESCARGUEN Y A CONTINUACIÓN, PULSE -- **SIGUIENTE>**
- PULSE----- **SIGUIENTE>**
- CONFIRME QUE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO HA SIDO PROGRAMADA CORRECTAMENTE
- SIGA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE APARECERÁN EN PANTALLA Y PULSE- **TERMINAR**

Le NIV (numéro d'identification du véhicule) du véhicule doit être mis à jour avec le code de vente de l'accessoire ajouté afin que le système puisse être fonctionnel. À l'aide du site Web DealerCONNECT et de l'outil de diagnostic StarSCAN, suivre les étapes de la procédure ci-dessous :

- Se connecter à <https://dealerconnect.chrysler.com>
- Sur l'écran " Option du véhicule " situé sous la catégorie " Système général de réclamations " de l'onglet " Service ", saisir le NIV du véhicule et ajouter le(s) code(s) de vente noté(s) ci-dessous comme " Option installée par le concessionnaire ".

RER - Les Etats-Unis et le Canada

REW - Toute l'Europe

REP - L'Afrique du Sud, le Moyen-Orient « GCC », l'Australie, et La Nouvelle Zélande

- Confirmer que le nouveau code de vente a été ajouté au NIV avec succès.
- À l'aide de l'outil de diagnostic StarSCAN connecté à Internet (via un port Ethernet ou une connexion sans fil) ainsi qu'au véhicule, suivre les étapes ci-dessous :

SUR L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

- APPUYER SUR----- **PRÉPARATION DU VÉHICULE**
- DÉFILER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNER---- **RESTAURER LA CONFIGURATION DU VÉHICULE**
- APPUYER SUR----- **DÉMARRER**
- APPUYER SUR----- **SUIVANT>**
- SI NÉCESSAIRE, SÉLECTIONNER LA LIGNE ET L'ANNÉE DU MODÈLE DU VÉHICULE ADÉQUATES ET APPUYER SUR--- **SUIVANT>**
- CONFIRMER LA SÉLECTION SI CORRECTE ET APPUYER SUR-- **SUIVANT>**
- SAISIR LE NIV DU VÉHICULE À L'AIDE DU CLAVIER À L'ÉCRAN OU CONFIRMER LE NIV PRÉ-REMPI ET APPUYER SUR----- **SUIVANT>**
- APPUYER SUR ----- **OK**
- SAISIR L'IDENTIFIANT UTILISATEUR, LE MOT DE PASSE ET LE CODE CONCESSIONNAIRE À L'AIDE DU CLAVIER À L'ÉCRAN ET APPUYER SUR----- **OK**
- ATTENDRE QUE LES DONNÉES DE CONFIGURATION DU VÉHICULE SOIENT TÉLÉCHARGÉES ET APPUYER SUR---- **SUIVANT>**
- APPUYER SUR----- **SUIVANT>**
- CONFIRMER QUE LA CONFIGURATION DU VÉHICULE A ÉTÉ PROGRAMMÉE AVEC SUCCÈS
- NOTER LES INSTRUCTIONS AFFICHÉES À L'ÉCRAN ET APPUYER SUR----- **TERMINER**

Fahrzeug VIN (Vehicle Identification Number = Fahrgestellnummer) muss mit dem Produktcode des neuen Zubehörs aktualisiert werden, um die Systemfunktion zu gewährleisten. Führen Sie folgende Arbeitsschritte über die DealerCONNECT-Webseite und mit dem StarSCAN-Diagonsetool aus:

- Loggen Sie auf <https://dealerconnect.chrysler.com> ein
- Auf dem Bildschirm "Vehicle Option" in der Kategorie "Global Claims System" unter der Registrierkarte "Service", geben Sie die Fahrzeug-VIN ein und setzen den(die) Produktcode(s) wie nachstehend aufgelistet als "Dealer Installed Option" ein.

RER - USA u. Kanada

REW - Alles Europa

REP - Südafrika, Mittlere Osten „GCC“, Australien u. Neuseeland

- Bestätigen Sie die erfolgreiche Eingabe des Produktcodes zur VIN (s.o.).
- Folgen Sie nachstehenden Arbeitsschritten mit dem StarSCAN-Diagnostetool während Sie mit dem Internet (via Ethernet port oder Wirelessconnection) und dem Fahrzeug verbunden sind:

AUF DEM STARTBILDSCHIRM

- KLICKEN SIE AUF-----**VEHICLE PREPARATION**
- SCROLLEN SIE NACH UNTEN UND MARKIEREN-----**RESTORE VEHICLE CONFIGURATION**
- KLICKEN SIE AUF---**START**
- KLICKEN SIE AUF---**NEXT>**
- WÄHLEN SIE GEGEBENENFALLS DEN ENTSPRECHENDEN FAHRZEUGTYP, MODEL UND BAUJAHR UND KLICKEN AUF---**NEXT>**
- BESTÄTIGEN SIE DIE RICHTIGE AUSWAHL UND KLICKEN AUF--- **NEXT>**
- GEBEN SIE DIE FAHRZEUG-VIN ÜBER DIE BILDSCHIRMTASTATUR EIN; ODER BESTÄTIGEN DIE AUTOMATISCHE EINGABE DES VIN-TYPENSCHILDS UND KLICKEN AUF---**NEXT>**
- KLICKEN SIE AUF-----**OK**
- GEBEN SIE BENUTZERNAME, PASSWORT UND HÄNDLERCODE MIT HILFE DER BILDSCHIRMTASTATUR EIN UND KLICKEN AUF-----**OK**
- WARTEN SIE BIS DIE FAHRZEUGKONFIGURATIONS DATEN HERUNTERGELADEN SIND UND KLICKEN AUF-----**NEXT>**
- KLICKEN SIE AUF-----**NEXT>**
- BESTÄTIGEN SIE DIE ERFOLGREICHE PROGRAMMIERUNG DER FAHRZEUGKONFIGURATION
- FOLGEN SIE DEN BILDSCHIRMANWEISUNGEN UND KLICKEN AUF-----**FINISH**

Per abilitare la funzionalità del sistema, è necessario aggiornare il VIN (Vehicle Identification Number - numero identificazione veicolo) del veicolo con il codice vendite. Completare la seguente procedura usando il sito web DealerCONNECT e lo strumento diagnostico StarSCAN:

- Effettuare il login su <https://dealerconnect.chrysler.com>
- Nella schermata "Vehicle Option" (Opzioni veicolo) alla categoria "Global Claims System" (Sistema rivendicazioni globali) nella scheda "Service" (Manutenzione), immettere il VIN del veicolo e aggiungere i codici vendite annotati sotto come "Dealer Installed Option" (Opzione installata dal concessionario).
RER - Gli S.U.A. & il Canada
REW - tutto il rappresentante
REP - dell'Europa - la Sudafrica, Medio Oriente "GCC,, l'Australia, & la Nuova Zelanda
- Confermare che il nuovo codice vendite è stato realmente aggiunto al VIN.
- Con lo strumento diagnostico StarSCAN collegato a internet (tramite la porta Ethernet o la connessione wireless) e al veicolo, seguire i passaggi riportati di seguito:

NELLA SCHERMATA DI AVVIO INIZIALE

- PREMERE----- **VEHICLE PREPARATION" (PREPARAZIONE DEL VEICOLO)**
- SCROLLEN SIE NACH UNTEN UND MARKIEREN-----
RESTORE VEHICLE CONFIGURATION" (RIPRISTINA CONFIGURAZIONE VEICOLO)
- PREMERE----- **START**
- SE NECESSARIO, SELEZIONARE LA LINEA CORRETTA DEL VEICOLO E L'ANNO DEL MODELLO E PREMERE --- **"NEXT" (AVANTI)**
- CONFERMARE LA CORRETTA SELEZIONE E PREMERE --- **"NEXT" (AVANTI)**
- IMMETTERE IL VIN DEL VEICOLO USANDO LA TASTIERA SU SCHERMO O CONFERMARE QUELLA ETICHETTA VIN AUTOCOMPILATA E PREMERE --- **"NEXT" (AVANTI)**
- PREMERE----- **OK**
- IMMETTERE ID UTENTE, PASSWORD E CODICE CONCESSIONARIO USANDO LA TASTIERA SU SCHERMO E PREMERE ---- **OK**
- ATTENDERE I DATI DI CONFIGURAZIONE DEL VEICOLO DA SCARICARE E QUINDI PREMERE -----
"NEXT" (AVANTI)
- PREMERE----- **"NEXT" (AVANTI)**
- CONFERMARE CHE LA CONFIGURAZIONE DEL VEICOLO È STATA PROGRAMMATA CON SUCCESSO
- ANNOTARE LE ISTRUZIONI SU SCHERMO E PREMERE ----- **"FINISH" (FINE)**